* Neki delovi sadržaja ovog uputstva ne moraju odgovarati vašem telefonu, što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera usluga.

Printed in Korea
Code No.: GH68-05883A
Serbian. 08/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-E800

Sadržaj

Važne mere bezbednosti **7**

Raspakivanje **9**

Vaš telefon **10**

Izgled telefona 10
Ekran 13
Pozadinsko svetlo 16
Pomoćni ekran 16
Kamera 16
Ugrađena antena 17

Za početak **18**

Ubacivanje i vađenje SIM kartice 18
Instaliranje, vađenje i punjenje baterije 19
Uključivanje i isključivanje telefona 23
Biranje funkcija i opcija 24
Zaključavanje ili otključavanje tastature 26

Funkcije poziva **27**

Pozivanje 27
Prekidanje veze 30
Odgovaranje na poziv 30
Odbijanje poziva 30
Podešavanje jačine zvuka 31
Pristup opcijama u toku poziva 31
Korišćenje slušalice 40

Unošenje teksta **41**

Promena načina unošenja teksta 42
Korišćenje T9 načina 43
Korišćenje abecednog načina 45
Korišćenje simboličkog načina 48
Korišćenje numeričkog načina 48

Korišćenje menija **49**

Pristupanje funkcijama menija 49
Lista funkcija menija 50

Meni Telefonski imenik 56

Nađi ime 56
Dodaj unos 59
Lista za brzo biranje 60
Kopiraj sve u telefon 62
Pošalji sve putem infracrvene veze 63
Obriši sve 65
Sopstveni broj 66
Grupna podešavanja 67
Status memorije 68
Katalog usluga 68

SAT (SIM Application Toolkit) 69

Registar poziva 70

Propušteni pozivi 70
Primljeni pozivi 70
Birani brojevi 71
Obriši sve 71
Trajanje poziva 72
Troškovi poziva 72

Mrežne usluge 74

Preusmeravanje poziva 74
Zabrana poziva 76
Poziv na čekanju 79
Izbor mreže 80
Identifikacioni broj pozivaoca 81
Aktivna linija 81

Podešavanja tona 82

Dolazni pozivi 82
Poruke 83
Uključivanje/isključivanje 84
Ton veze 84
Ton tastera 85
Minutni podsetnik 85
Nečujni režim rada 85
Ton poklopca 86
Upozorenja u toku poziva 86

Poruke **87**
Kratke poruke 87
Multimedijalne poruke 94
Pritisne poruke 105
Šablonske poruke 106
Govorna pošta 106
Info poruke 107
Podešavanja 109
Status memorije 113

Zabava **114**
WWW usluge 114
Multimedija 120
JAVA svet 124

Rokovnik **129**
Nova beleška 129
Kalendar 131
Lista zadataka 134
Sat 135
Alarm 137
Kalkulator 139
Konverzija 140
Tajmer 141
Štoperica 142

Kamera **143**
Slikanje 143
Moje fotografije 149
Moji albumi 149
Obriši sve 150
Podešavanja 150
Status memorije 151

Podešavanja telefona 152

Ekran 152
Pozdravna poruka 154
Jezik 154
Bezbednost 155
Automatsko ponovno biranje 158
Rad sa spuštenim poklopcem 158
Aktivan poklopac 159
Odgovor bilo kojim tasterom 159
Režim faksa 159
Uključivanje infracrvene veze 160
Resetovanje podešavanja 161

Korišćenje usluge naizmeničnih linija (ALS) 162

Rešavanje problema 164

Pristupni kodovi 167

Šifra telefona 167
PIN kod 167
PIN2 kod 168
PUK kod 168
PUK2 kod 169
Šifra zabrane poziva 169

Za vaše zdravlje i bezbednost 170

Informacije o SAR sertifikatu 170
Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija 171
Bezbednost na putu 173
Radno okruženje 173
Elektronski uređaji 174
Potencijalno eksplozivna okruženja 176
Pozivi u hitnim slučajevima 176
Ostale informacije važne za bezbednost 177
Čuvanje i održavanje 178

Rečnik tehničkih termina 180

Index 184

Kartica sa kratkim uputstvom 189

Važne mere bezbednosti

Pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja svog bežičnog telefona. Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Stalna bezbednost na putu

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje kada dosipate gorivo

Nemojte koristiti telefon na mestu gde dosipate gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje u bolnicama

Isključite telefon u blizini medicinskih aparata. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti (na primer u bolnici).

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene kada je telefon uključen, naročito prilikom njegove upotrebe.

Pozivi u hitnim slučajevima

Proverite da li je telefon uključen i aktivan. Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite taster . Ukoliko su određene funkcije aktivne, isključite ih pre nego što pozovete broj za hitne slučajeve. Pružite sve potrebne informacije što je moguće preciznije. Nemojte prekidati poziv sve dok vam to ne bude odobreno.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Nemojte ga kvasiti.

Priključci i baterije

Koristite samo one priključke i baterije koji su propisani od strane Samsunga.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da instalira ili popravi vaš telefon.

Radi detaljnijih informacija, pročitajte "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 170.

OPREZ

OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUĆI TIP BATERIJE. KORIŠĆENE BATERIJE UKLONITE U SKLADU SA UPUTSTVIMA.

Raspakivanje

Vaš paket sadrži sledeće:

Telefon



Putni ispravljač

Baterija

Uputstvo za upotrebu

Napomena: Elementi priloženi uz telefon se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje.

Pored toga, možete nabaviti sledeće priključke za telefon kod lokalnog distributera Samsunga:

- Napredni hendsfri komplet za kola
- Jednostavni hendsfri komplet za kola
- Komplet za priključivanje na PC

Izgled telefona

Sledeće ilustracije predstavljaju glavne elemente vašeg telefona:

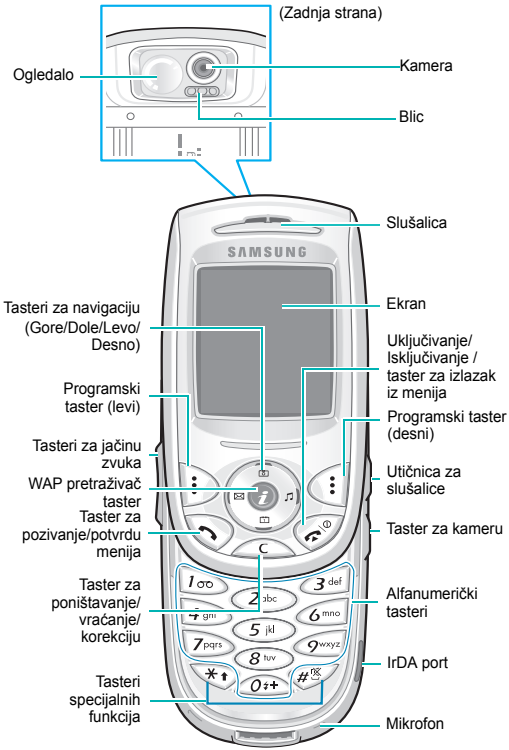

Taster(i)	Opis
(programski tasteri)	Izvršavaju funkcije naznačene u tekstu ispisanom iznad njih, na dnu ekrana.
	U režimu rada Meni, kreće se kroz opcije menija. U pasivnom režimu rada, tasterom Levo se ulazi u ekran **Pisanje nove SMS poruke**, tasterom Desno u meni **Podešavanje melodije dolaznog poziva**, a tasterom Dole u meni **Kalendar**. Tasterom Gore ulazi se u meni **Kamera**, a kada se drži pritisnut prebacuje telefon u režim snimanja.
	U pasivnom režimu rada, direktno aktivira WAP (Protokol za bežične aplikacije) pretraživač.
	Poziva ili odgovara na poziv. U pasivnom režimu rada pristupa dnevniku poziva. U režimu rada Meni, bira funkciju iz menija ili memoriše u telefonsku ili SIM memoriju informacije, na primer ime, koje ste uneli.
	Briše karaktere sa ekrana. Kada se drži pritisnut u pasivnom režimu rada, ovaj taster omogućava brzi pristup ekranu **Nova beleška**. U režimu rada Meni, vraća se u prethodni meni.

Taster(i)	Opis *(nastavak)*
	Prekida poziv. Kada se drži pritisnut, uključuje ili isključuje telefon. U režimu rada Meni, poništava unete karaktere i vraća se u pasivni režim rada.
	Kada se drži pritisnut u pasivnom režimu rada, ovaj taster omogućava brzi pristup vašem serveru govorne pošte.
	Unosi alfanumeričke kao i neke specijalne karaktere.
	Koristi se za razne svrhe u okviru različitih funkcija.
	Kada se drži pritisnut prilikom ukucavanja broja telefona, taster * unosi razmak. Kada se drži pritisnut u pasivnom režimu rada, taster # ulazi ili izlazi iz nečujnog režima rada.
	(na levoj strani telefona) U toku razgovora podešava jačinu zvuka u slušalici. U pasivnom režimu rada podešava jačinu tona tastera. U režimu snimanja, obrnite sliku vertikalno pritiskom na taster za pojačavanje zvuka i horizontalno pritiskom na taster za utišavanje.

Taster(i)	Opis *(nastavak)*
	(na desnoj strani telefona) Kada se drži pritisnut, uključuje režim snimanja kamerom. U režimu snimanja radi kao blenda kamere.

Ekran

Izgled ekrana

Ekran ima tri polja:

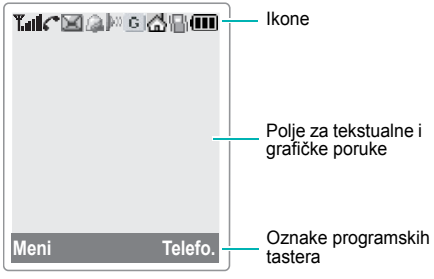

Polje	Opis
Prvi red	Prikazuje razne ikone. Pogledajte stranu 14.
Redovi u sredini	Prikazuju poruke, uputstva i sve informacije koje unesete, kao što je pozvani broj.
Poslednji red	Prikazuje funkcije koje su trenutno dodeljene programskim tasterima.

Ikone

Ikona	Opis
	Pokazuje jačinu primljenog signala. Što je veći broj crtica, to je jači signal.
	Pojavljuje se kada je poziv u toku.
	Javlja se kada ste van dometa. Kada se pojavi, ne možete ni pozivati ni primati pozive.
	Javlja se kada imate nove ili neotvorene govorne poruke. Ako vaša SIM kartica podržava ALS (Uslugu naizmeničnih linija), ova ikona se može pojaviti kao , , .
	Javlja se kada imate nove ili nepročitane poruke.
	Javlja se kada imate nove ili neotvorene multimedijalne poruke.
	Javlja se kada preuzimate multimedijalnu poruku.
	Javlja se kada šaljete multimedijalnu poruku.
	Javlja se kada podešavate alarme da zvone u određeno vreme.
	Pojavljuje se kada je aktivan IrDA port. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 160.
	Pojavljuje se kada priključite telefon na računar putem IrDA porta.
	Pojavljuje se kada ste povezani na GPRS mrežu.

Ikona	Opis *(nastavak)*
	Pojavljuje se kada vaša SIM kartica podržava prikazivanje stanja preusmeravanja poziva i kada je aktivirana funkcija preusmeravanja poziva. Kada vaša SIM kartica podržava ALS (Uslugu naizmeničnih linija), ova ikona se može pojaviti sa brojem 1, 2 ili oba. Na primer: , , .
	Pojavljuje se kada ste u zoni u kojoj se nalazi vaša kuća. (Može biti prikazana samo ukoliko vaš provajder to podržava)
	Pojavljuje se kada ste u zoni u kojoj se nalazi vaša kancelarija. (Može biti prikazana samo ukoliko vaš provajder to podržava)
	Pojavljuje se kada podesite način upozorenja na dolazni poziv na **Vibracija** ili **Vibracija pa melodija**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 83.
	Pojavljuje se kada je aktivan nečujni režim rada.
	Pokazuje nivo napunjenosti baterije. Što više crtica vidite, to je nivo napunjenosti baterije veći.

Pozadinsko svetlo

Ekran i tastatura su osvetljeni pozadinskim svetlom. Kada pritisnete neki taster, uključuje se pozadinsko svetlo. Ono se isključuje ako ne pritisnete nijedan taster u određenom roku, u zavisnosti od opcije **Pozadinsko svetlo**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 153.

Pomoćni ekran

Pomoćni ekran radi kada se LCD isključi i kada ste u dometu mreže. Aktivnost pomoćnog svetla zavisi od opcije **Pomoćni ekran**. Pogledajte stranu 153.

Kamera

Kamera ugrađena u vaš telefon vam omogućava da fotografišete osobe ili događaje dok ste u pokretu.

Radi detaljnijih informacija o korišćenju kamere pogledajte stranu 143.

Ugrađena antena

Vaš telefon ima ugrađenu antenu. Kao i kod drugih mobilnih radio-prenosnika, nemojte bez potrebe dodirivati antenu kada je telefon uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može dovesti do toga da telefon troši više energije nego što je potrebno.

Ubacivanje i vađenje SIM kartice

Kada se pretplatite na korišćenje celularne mreže, dobićete SIM karticu na kojoj se nalaze vaši pretplatnički podaci, kao što su PIN (lični identifikacioni broj), druge dodatne usluge, itd.

- Sve SIM kartice držite van domašaja dece.
- SIM kartica i njeni podaci se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, stoga pažljivo rukujte, ubacujte i vadite ovu karticu.
- Pri postavljanju SIM kartice uvek proverite da li je telefon isključen pre nego što izvadite bateriju.

Ubacivanje SIM kartice

1. Ako je potrebno, izvadite baterije kao što je pokazano na stranu 20.
2. Ubacite i uvucite SIM karticu ispod jezička, pazeći da njen odsečeni ugao bude okrenut gore levo, a da zlatasti kontakti kartice budu okrenuti prema telefonu.

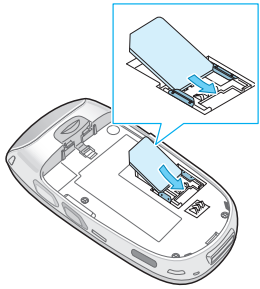

Vađenje SIM kartice

Da biste izvaili SIM karticu izvucite je iz držača, kao na slici.

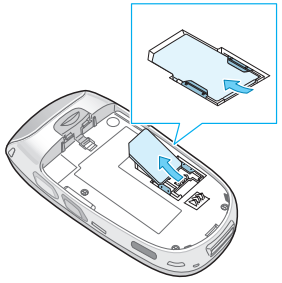

Instaliranje, vađenje i punjenje baterije

Vaš telefon se napaja pomoću litijum-jonske baterije. Koristite samo propisane baterije i punjače. Detaljnije informacije zatražite od lokalnog distributera Samsunga.

Napomena: Morate potpuno napuniti bateriju pre nego što prvi put upotrebite telefon. Ispražnjena standardna baterija se napuni do maksimuma za oko 130 minuta.

Instaliranje baterije

1. Ubacite zupce na donjoj strani baterije u odgovarajuće proreze na aparatu.

2. Pritisnite bateriju na poleđini aparata dok ne legne u ležište.

Vađenje baterije

1. Isključite telefon držanjem pritisnutog tastera .

2. Da biste izvadili bateriju povucite bravicu baterije prema gornjem delu telefona i držite je u tom položaju. Izvucite bateriju iz telefona.

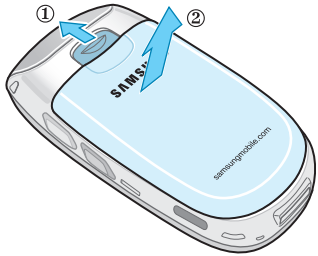

Punjenje baterije putnim ispravljačem

Napomena: Možete da koristite telefon dok se baterija puni, ali u tom slučaju se baterija puni sporije.

1. Utaknite priključak putnog ispravljača u utičnicu na donjoj strani telefona.

   Proverite da li je strelica na priključku usmerena prema prednjem delu telefona.

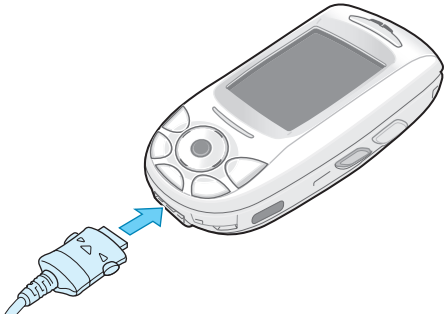

2. Uključite ispravljač u standardnu zidnu utičnicu naizmenične struje.

   U toku punjenja, ikona koja označava bateriju u gornjem desnom uglu ekrana se stalno puni i prazni i na taj način pokazuje da je punjenje baterije u toku.

3. Kada je baterija puna, izvadite putni ispravljač iz utičnice i iz telefona pritiskom na sive jezičke sa obe strane priključka i izvucite priključak.

Indikator ispražnjenosti baterije

Kada je baterija skoro prazna i preostaje samo još nekoliko minuta za razgovor, senzor baterije vas obaveštava na sledeće načine: ikona koja označava praznu bateriju trepće ( ), čuje se upozoravajući ton, a na ekranu se pojavljuje poruka u pravilnim razmacima.

Kada se baterija previše isprazni da bi telefon mogao da radi, on se automatski isključuje.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Držite pritisnut taster dok se telefon ne uključi.

2. Kada telefon zatraži unos PIN koda, unesite ga i pritisnite programski taster **Ok**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 167.

   Telefon traži mrežu, a na ekranu se pojavljuju trenutni datum i vreme. Kada pronađe mrežu, možete pozivati i primati pozive.

Napomena: Da biste promenili jezik, koristite opciju **Jezik**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 154.

Da biste isključili telefon:

Držite pritisnut taster dok se ne pojavi animacija koja najavljuje isključivanje telefona.

Biranje funkcija i opcija

Vaš telefonski aparat nudi niz funkcija koje vam omogućavaju da ga podesite prema svojim potrebama. Te funkcije se nalaze u menijima i podmenijima, a pristupa im se pomoću dva programska tastera označena sa [ ] i [ ]. Svaki meni i podmeni vam omogućava da pregledate i izmenite podešavanja određene funkcije.

Funkcije programskih tastera se razlikuju u zavisnosti trenutnog konteksta; natpisi i ikone u donjem delu ekrana, tačno iznad tastera, pokazuju njihovu trenutnu funkciju.

Primer:

Pritisnite levi programski taster da biste pristupili funkcijama menija.

Pritisnite desni programski taster da biste ušli u Telefonski imenik.

Da biste pregledali različite dostupne funkcije i opcije ili izabrali neku od njih:

1. Pritisnite odgovarajući programski taster.

2.

Da biste...	**Pritisnite...**
izabrali: • prikazanu funkciju • označenu opciju	programski taster **Izaberi**.
pogledali sledeću funkciju ili označili sledeću opciju na listi	taster Dole.
se vratili na prethodnu funkciju ili opciju na listi	taster Gore.
se vratili jedan nivo nazad u strukturi	programski taster (ili **Nazad**) ili taster **C**.
se vratili u pasivni režim rada	taster .

Kod nekih funkcija, može vam biti zatražena šifra ili PIN kod. Unesite traženi kod i pritisnite programski taster **Ok**.

Zaključavanje ili otključavanje tastature

Možete zaključati programske tastere, tastere za navigaciju, taster WAP pretraživača, tastere za jačinu zvuka i taster kamere da biste sprečili njihovo nehotično pritiskanje.

Da biste zaključali tastere spustite poklopac.

Ako ste postavili opciju **Prekid rada** u meniju **Rad sa spuštenim poklopcem** (pogledajte stranu 158), telefon automatski zaključava tastere kada spustite poklopac.

U suprotnom, ako ste postavili opciju **Nastavak rada** u meniju **Rad sa spuštenim poklopcem** (pogledajte stranu 158), na ekranu se pojavljuje poruka potvrde kada spustite poklopac telefona u pasivnom režimu rada. Kada je prikazana ova poruka možete da zaključate tastere pritiskom na programski taster **Da**. Ako kada je prikazana poruka potvrde ne pritisnete programske tastere **Da** ili **Ne**, telefon nakon kratkog vremena zaključava tastere.

Da biste otključali tastere podignite poklopac ili pritisnite programski taster **Otključaj**, pa zatim još jednom pritisnite programski taster **Ok**.

Funkcije poziva

Pozivanje

Korišćenje numeričke tastature

Kada se pojavi ekran pasivnog režima rada, unesite pozivni broj i broj telefona i pritisnite taster .

Napomena: Ako ste postavili opciju **Automatsko ponovno biranje** na **Uključeno**, broj se automatski ponovo bira do deset puta ako osoba koju pozivate ne odgovara na poziv ili ako je linija zauzeta. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 158.

Ispravljanje unetog broja

Da biste izbrisali...	**Pritisnite...**
poslednju cifru sa ekrana	taster **C**.
bilo koju drugu cifru u broju	tastere za navigaciju dok kursor (|) ne dospe neposredno sa desne strane cifre koju želite da obrišete, pa pritisnite taster **C**. Možete i ubaciti cifru koja nedostaje jednostavno pritisnuvši odgovarajući taster.
sve prikazane cifre	taster **C** i držite duže od jedne sekunde.

Vršenje međunarodnih poziva

1. Pritisnite i držite taster **0** za međunarodni prefiks. Pojavljuje se karakter +.

2. Unesite pozivni broj date zemlje, područja i broj telefona i pritisnite taster .

Pozivanje broja iz Telefonskog imenika

Brojeve telefona koje redovno koristite možete memorisati u memoriju SIM kartice ili telefona, koje se jednim imenom zovu Telefonski imenik. Tada ne morate da pamtite sve svoje brojeve; jednostavno odaberite željeno ime da biste pozvali njemu pridružen broj.

Radi detaljnijih informacija o karakteristikama Telefonskog imenika pročitajte stranu 56.

Korišćenje dnevnika poziva

Telefon hronološki smešta do 20 biranih, primljenih ili propuštenih poziva. Poslednji poziv se memoriše na prvo mesto. Ako se neki broj pojavljuje više puta, memoriše se samo poslednje pojavljivanje.

Da biste ponovo pozvali neki od ovih brojeva:

1. Pritisnite taster u pasivnom režimu rada da biste pristupili dnevniku poziva.

2. Koristite tastere Gore i Dole da biste se kretali kroz listu dok ne bude označen traženi broj.

   Dnevnici poziva su predstavljeni sledećim ikonama:

   - : Birani brojevi
   - : Primljeni pozivi
   - : Propušteni pozivi

3. Da biste pozvali neki broj, pritisnite taster .

Da biste prikazali svaki pojedini zapis, pogledajte "Registar poziva" na strani 70.

Prikazivanje propuštenih poziva

Ako imate pretplatu koja uključuje identifikaciju poziva (CLI) i ukoliko iz bilo kog razloga ne možete da odgovorite na poziv, možete saznati ko vas je zvao, tako da možete tu osobu kasnije pozvati.

Broj telefona propušteneg poziva se pojavljuje na ekranu u pasivnom režimu rada neposredno posle poziva.

Da biste odmah pogledali propuštene pozive:

1. Pritisnite programski taster **Propušteni**.
   Prikazuje se lista propuštenih poziva.

2. Po potrebi idite do željenog broja pomoću tastera Gore ili Dole.

3. Da biste pozvali neki broj, pritisnite taster .

Da biste iskoristili opcije za propuštene pozive, pogledajte "Propušteni pozivi" na strani 70.

Napomena: Da biste obrisali obaveštenje o propuštenim pozivima sa ekrana, pritisnite taster . Ako imate i govorne poruke, kratke poruke ili multimedijalne poruke i više info poruka, oznaka desnog programskog tastera se menja na sledeći način: **Propušteni**, **Poveži se**, **Prikaži**, **Info po.** i **Telefo.**.

Brzo biranje iz Telefonskog imenika

Nakon što memorišete brojeve u Telefonski imenik, možete pozivati brojeve jednostavnim pritiskom na jedan ili dva tastera. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 60.

Prekidanje veze

Kada želite da prekinete vezu, kratko pritisnite taster ili spustite poklopac.

Odgovaranje na poziv

Kada vas neko pozove, telefon zvoni i pojavljuje se animacija koja označava dolazni poziv.

Ukoliko je broj sa koga poziv dolazi identifikovan on se ispisuje na ekranu, ili se pojavljuje ime osobe koja vas zove ukoliko je memorisana u Telefonskom imeniku.

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster ili programski taster **Prihvati**. Takođe, možete da podignete poklopac kada je uključena opcija **Aktivan poklopac**.

Napomena: Možete odgovoriti na poziv dok koristite Telefonski imenik ili funkcije menija. Trenutno aktivna operacija se prekida.

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite taster ili programski taster **Odbaci**. Takođe, možete da spustite poklopac.

Podešavanje jačine zvuka

Ukoliko želite da podesite jačinu zvuka u slušalici u toku razgovora, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka na levoj strani telefona.

Kada čujete neki zvuk, npr. ton zvona, možete da podesite jačinu zvuka u slušalici. Međutim, to nije fiksno.

Napomena: Kada pristiže poziv dok je poklopac spušten, možete isključiti zvono pritiskanjem i držanjem nekog od tastera za podešavanje jačine zvuka.

Pristup opcijama u toku poziva

Vaš telefonski aparat poseduje različite kontrolne funkcije koje možete koristiti u toku poziva.

Korišćenje zvučnika

Možete govoriti i slušati telefon sa kratkog rastojanja bez potrebe da držite telefon kod uha.

Uključivanje i isključivanje zvučnika

1. Pritisnite programski taster **Opcije**.
2. Pritisnite taster Gore ili Dole da biste označili opciju **Zvučnik uključen** ili **Zvučnik isključen**. Pritisnite programski taster **Izaberi**.

OPREZ: Nemojte držati telefon pored uha kada koristite zvučnik. Zvuk može biti veoma glasan.

Isključivanje mikrofona (Isključi ton)

Možete privremeno isključiti mikrofon na svom telefonskom aparatu tako da vas sagovornik ne čuje.

Primer: Želite nešto da kažete osobi u drugoj sobi, ali ne želite da vas sagovornik čuje.

1. Pritisnite programski taster **Opcije**.
2. Kada označite **Isključi ton**, pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Ikona za isključivanje tona ( ) se pojavljuje na dnu ekrana i vaš sagovornik više ne može da vas čuje.

Da biste mikrofon ponovo uključili:

1. Pritisnite programski taster **Opcije**.
2. Kada označite **Uključi ton**, pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Ikona za isključivanje tona nestaje i vaš sagovornik ponovo može da vas čuje.

Traženje broja u Telefonskom imeniku

Možete tražiti određeni broj telefona u Telefonskom imeniku u toku poziva.

1. Pritisnite programski taster **Opcije**.
2. Ukoliko je potrebno, pritisnite taster Gore ili Dole da biste označili opciju **Telefonski imenik**. Pritisnite programski taster **Izaberi**.

3. Izaberite opciju **Nađi ime** i pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Pojavljuje se lista unosa u Telefonskom imeniku.

4. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.

   Pojavljuje se lista imena u Telefonskom imeniku počevši od prvog unosa koji odgovara slovima koja ste ukucali.

   Napomena: Takođe, možete se kretati kroz Telefonski imenik od početka, pomoću tastera Gore ili Dole.

5. Da biste pogledali označeni unos, pritisnite programski taster **Ok**.

Radi detaljnijih informacija o karakteristikama Telefonskog imenika pogledajte stranu 56.

Isključivanje i slanje tonova tastature

Možete uključiti ili isključiti tonove tastature u toku razgovora. Kada je odaberena opcija **Isključi tonove tastera**, vaš telefon ne emituje tonove tastature. Ona vam omogućava da tokom razgovora pritiskate tastere a da ne slušate iritirajuće tonove tastera.

Da biste komunicirali sa telefonskim sekretaricama ili kompjuterizovanim telefonskim sistemima, morate izabrati opciju **Pošalji tonove tastera**.

Slanje DTMF tonova

U toku razgovora možete slati DTMF (dvofrekventne) tonove broja prikazanog na ekranu.

Ova opcija je korisna za unošenje šifre ili broja računa kada zovete automatizovani sistem, kao što je sistem za bankarske usluge.

Da biste poslali DTMF tonove:

1. Kada se povežete sa teleservis sistemom, pritisnite programski taster **Opcije**.
2. Pritisnite taster Gore ili Dole da biste označili opciju **Pošalji DTMF**. Pritisnite programski taster **Izaberi**.
3. Unesite broj koji želite da pošaljete i pritisnite programski taster **Ok**.

   Tonovi broja prikazanog na ekranu su poslati.

Korišćenje usluge poruka

Možete pročitati ili napisati novu poruku u toku poziva.

1. Pritisnite programski taster **Opcije**.
2. Pritisnite taster Gore ili Dole da biste označili opciju **Poruka**. Pritisnite programski taster **Izaberi**.
3. Da biste pročitali primljenu poruku, izaberite opciju **Prijemno sanduče**, pa zatim idite do poruke koju želite da pročitate.

   Da biste napisali novu poruku, izaberite opciju **Kreiraj**.
4. Pritisnite programski taster **Izaberi**.

Radi detaljnijih informacija o SMS funkciji pogledajte stranu 87.

Korišćenje funkcije razgovetnosti

Funkcija razgovetnosti primljeni zvuk u toku poziva čini glasnijim i čistijim. Korisna je kada se nalazite na bučnom mestu.

Telefon automatski uključuje funkciju razgovetnosti nakon nekog vremena kada je ona omogućena i kada se nalazite na bučnom mestu.

Uključivanje i isključivanje funkcije razgovetnosti

1. Pritisnite programski taster **Opcije**.

2. Pritisnite taster Gore ili Dole da biste označili opciju **Razgovetnost uključena/Razgovetnost isključena**. Pritisnite programski taster **Izaberi**.

Napomena: Ne možete aktivirati funkciju razgovetnosti kada koristite zvučnik i hendsfri komplet za kola.

Korišćenje SAT-a (SIM Application Toolkit)

Ako koristite SAT karticu koja omogućava dodatne usluge, prikazuje se SAT meni. Radi detaljnijih informacija pročitajte uputstva vezana za SIM karticu.

Stavljanje poziva na čekanje

Dolazni poziv možete staviti na čekanje kada god želite. Možete obaviti drugi poziv dok je jedan već u toku, ukoliko vaša mreža podržava ovu uslugu. Od ova dva poziva jedan je aktivan, a drugi je na čekanju i možete se prebacivati između tih poziva.

Da biste poziv stavili na čekanje, jednostavno pritisnite programski taster **Čekanje**. Poziv možete ponovo aktivirati u bilo kom trenutku tako što ćete pritisnuti programski taster **Preuzmi**.

Da biste pozvali određeni broj kada je jedan poziv već u toku:

1. Unesite broj telefona koji želite da pozovete ili ga potražite u Telefonskom imeniku.

2. Pritisnite taster da biste pozvali još jedan broj. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.

Ili:

1. Stavite tekući poziv na čekanje tako što ćete pritisnuti programski taster **Čekanje**.

2. Pozovite drugi broj na uobičajen način.

Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, jednostavno pritisnite programski taster **Zameni**.

Tekući poziv se stavlja na čekanje, a poziv na čekanju se ponovo aktivira tako da možete nastaviti razgovor sa drugom osobom.

Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite opciju **Prekini poziv na čekanju**.

Kada želite da završite razgovor, prekinite oba poziva na uobičajen način, pritiskom na taster . Ako želite da prekinete oba poziva istrovremeno, spustite poklopac.

Odgovaranje na drugi poziv

Možete odgovoriti na dolazni poziv i kada je jedan poziv već u toku, ako vaša mreža podržava ovu uslugu i ako ste uključili opciju **Poziv na čekanju** (pogledajte stranu 79). Čućete ton koji vas obaveštava da imate dolazni poziv na čekanju.

Da biste odgovorili na drugi poziv kada je jedan već u toku:

1. Pritisnite taster da biste odgovorili na dolazni poziv. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.

2. Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, pritisnite programski taster **Zameni**.

3. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite opciju **Prekini poziv na čekanju**.

   Da biste prekinuli tekući poziv, pritisnite taster . Poziv koji je na čekanju se nastavlja.

Prebacivanje poziva

Možete prebaciti trenutni poziv na poziv koji je na čekanju ako vaša mreža podržava ovu uslugu, tako da pozivaoci mogu da razgovaraju međusobno. Prekida se vaša veza sa oba pozivaoca.

1. Tokom poziva, odgovorite na poziv ili pozovite neki broj na uobičajen način i zatim pritisnite programski taster **Opcije**.

2. Pritisnite taster Gore ili Dole da biste izabrali opciju **Prebaci** i pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Dve osobe su sada spojene međusobno.

Konferencijska veza

Istovremeni razgovor sa više sagovornika je usluga mreže koja omogućava da čak šestoro ljudi istovremeno učestvuje u razgovoru tj. konferencijskoj vezi. Radi detaljnijih informacija obratite se svom provajderu.

Uspostavljanje konferencijske veze

1. Pozovite prvog učesnika na uobičajen način.

2. Pozovite drugog učesnika na uobičajen način. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.

3. Da biste prvog učesnika uključili u konferencijsku vezu pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite programski taster **Izaberi**.

4. Da biste uveli novu osobu u konferencijski razgovor, pozovite tu osobu na uobičajen način. Zatim pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite programski taster **Izaberi**.

Možete uključiti osobe koje vas zovu tako što ćete odgovoriti na poziv i izabrati opciju **Pridruži**. Ponovite po potrebi.

Odgovaranje na drugi poziv kada je u toku konferencijska veza

Da biste odgovorili na drugi poziv kada je konferencijska veza već u toku:

1. Pritisnite taster da biste odgovorili na dolazni poziv. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, pritisnite programski taster **Zameni**.
3. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite opciju **Prekini konferencijsku vezu na čekanju** ili **Prekini poziv na čekanju**.

   Da biste prekinuli tekući poziv, pritisnite taster . Poziv koji je na čekanju se nastavlja.

Da biste uputili poziv kada je konferencijska veza već u toku: Pogledajte "Da biste pozvali određeni broj kada je jedan poziv već u toku:" na strani 35.

Da biste odgovorili na dolazni poziv kada je konferencijska veza u toku i kada je još jedan poziv na čekanju:

1. Pritisnite programski taster **Prihvati**.
2. Izaberite opciju **Prekini poziv na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.

   Ili, izaberite opciju **Prekini trenutni poziv** da biste prekinuli poziv koji je u toku.

   Zatim možete da odgovorite na novi poziv.

Privatni razgovor sa jednim od učesnika

1. Pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite opciju **Izdvoji**. Pritisnite programski taster **Izaberi**.
2. Pritisnite taster Gore ili Dole da biste označili učesnika i pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Sada možete privatno razgovarati sa željenom osobom. Ostali učesnici mogu i dalje razgovarati međusobno.
3. Da biste se ponovo uključili u konferencijsku vezu, pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite opciju **Pridruži**.
4. Pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Sada svi učesnici konferencijske veze mogu čuti jedni druge.

Uklanjanje jednog učesnika

1. Pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite opciju **Ukloni**.
2. Pritisnite taster Gore ili Dole da biste označili učesnika i pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Veza sa tim učesnikom se prekida, ali možete nastaviti razgovor sa ostalim učesnicima.
3. Prekinite konferencijsku vezu pritiskom na taster .

Korišćenje slušalice

Pomoću slušalice možete pozivati ili odgovarati na poziv bez potrebe da držite telefon.

Kada priključite slušalicu u utičnicu sa desne strane telefona, dugme na slušalici radi na sledeći način:

Da biste...	**Pritisnite...**
ponovo pozvali poslednji pozvani broj	dugme dvaput u pasivnom režimu rada.
odgovorili na poziv	i držite dugme kada primate poziv.
prekinuli vezu	i držite dugme kada završite razgovor.

Unošenje teksta

Prilikom korišćenja telefona, često ćete morati da unosite tekst, kao na primer kada memorišete ime u Telefonski imenik, pišete novu poruku, kreirate svoju pozdravnu poruku ili planirate događaje u kalendaru.

Na raspolaganju su vam sledeći načini unošenja teksta:

- **T9 način***

  Ovaj način vam omogućava da unesete reči samo jednim pritiskom tastera za jedno slovo. Svaki taster na tastaturi ima više od jednog slova – kada pritisnete taster **5** jednom, pojavljuje se J, K ili L. T9 način automatski poredi vaše otkucaje sa internim lingvističkim rečnikom kako bi identifikovao ispravnu reč i na taj način omogućio pisanje reči sa mnogo manje pritiskanja tastera nego što je potrebno u tradicionalnom abecednom načinu.

- **Abecedni način**

  Ovaj način vam omogućava da unosite slova pritiskanjem tastera na kome se nalazi željeno slovo jednom, dva, tri ili četiri puta sve dok se ne pojavi na ekranu.

- **Numerički način**

  Ovaj način vam omogućava da unesete brojeve.

- **Simbolički način**

  Ovaj način vam omogućava da unesete specijalne karaktere.

---

* T9 je registrovani zaštitni znak kompanije Tegic Communications, Inc. i licenciran je kao američki patent br. 5.818.437/ 5.953.541/ 6.011.554.

Promena načina unošenja teksta

Kada ste u polju koje omogućava unošenje karaktera, videćete indikator načina unošenja teksta na dnu ekrana.

Primer: Unošenje imena u Telefonski imenik

Indikator načina unošenja teksta: T9 način za engleski jezik

Da biste promenili način unošenja teksta:

1. Pritisnite desni programski taster koji označava trenutni način unošenja teksta.

2. Idite pomoću tastera Gore ili Dole do načina koji želite da koristite.

   Opcija **Izbor jezika** vam omogućava da promenite jezik teksta koji unosite.

   Možete upotrebiti opciju **Dodaj reč** da dodate nove reči u rečnik sistema T9. Pogledajte stranu 44.

   Napomena: Ako želite da izađete iz menija bez promene načina, pritisnite programski taster ili taster .

3. Pritisnite programski taster **Izaberi** da potvrdite označeni način unošenja teksta.

Brza promena načina unošenja teksta

Da biste se prebacivali između...	Pritisnite i držite...
numeričkog i prethodnog načina	taster # .
simboličkog i prethodnog načina	taster * .
abecednog i T9 načina	desni programski taster.

Korišćenje T9 načina

Da biste uneli reč koristeći T9 način:

1. Započnite pisanje reči pritiskajući tastere **2** do **9**. Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo.

   Primer: Da biste uneli reč "hello" u T9 načinu, pritisnite tastere **4**, **3**, **5**, **5** i **6**.

   Reč koju unosite se pojavljuje na ekranu. Ona se može menjati pritiskom na svaki taster.

2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili da brišete otkucane karaktere.

3. Ukoliko je reč ispravna, počnite da kucate novu reč. U suprotnom, pritiskajte taster **0** više puta da bi se pojavile druge odgovarajuće reči za tastere koje ste pritisnuli.

   Primer: I reč "of" i reč "me" koriste isti niz tastera **6** i **3**. Na ekranu se prvo prikazuje najčešće korišćena reč.

4. Razmak između reči unesite pritiskom na taster # .

5. Nastavite sa unošenjem sledeće reči.

Ako se dok unosite tekst pojavi reč **Izgovor** iznad levog programskog tastera, to znači da ta reč ne postoji u rečniku sistema T9. Da biste uneli reči kojih nema u T9 načinu, promenite način unošenja teksta na abecedni ili nastavite na sledeći način:

1. Pritisnite programski taster **Izgovor** ili pritisnite desni programski taster i izaberite opciju **Dodaj reč**.

2. Unesite reč koju želite da dodate koristeći abecedni način unošenja (pogledajte stranu 45) i pritisnite programski taster **Ok**.

   Reč je memorisana u rečnik sistema T9 i ubačena u polje za unos.

3. Nastavite sa unošenjem ostalih reči pomoću T9 načina.

Inteligentna interpunkcija

Da biste uneli tačke, crtice ili apostrofe, pritisnite taster **1**. T9 način primenjuje gramatička pravila kako bi obezbedio pravilno korišćenje interpunkcije.

Primer: Taster **1** se koristi dva puta da bi se pojavila dva interpunkcijska znaka.

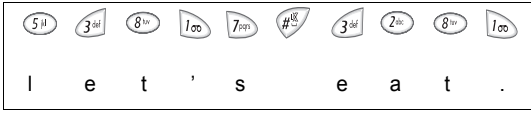

Promena veličine slova

Da biste promenili veličinu slova koja ćete unositi, pritisnite taster ✳. Postoje tri slučaja:

- Mala slova (bez indikatora):
- Prvo slovo veliko (⇧)
- Velika slova (⇪)

Ubacivanje razmaka

Da biste uneli razmak između reči, pritisnite taster # .

Direktno unošenje broja

Da biste uneli neki broj, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.

Kretanje po ekranu

Da biste pomerali kursor po tekstu levo, desno, gore ili dole pritisnite tastere za navigaciju.

Brisanje slova i reči

Da biste obrisali slovo levo od kursora, pritisnite taster **C**. Možete da obrišete sva slova na ekranu pritiskanjem i držanjem tastera **C**.

Povratak na prethodni ekran

Kada je polje za unošenje teksta prazno, pritisnite i držite taster **C** da biste se vratili u prethodni ekran.

Korišćenje abecednog načina

U abecednom načinu pritiskajte tastere na kojima se nalaze željena slova:
- Jednom za prvo slovo
- Dva puta za drugo slovo
- I tako dalje

Primer: Da biste prikazali slovo "C", brzo pritisnite taster **2** tri puta. Da biste prikazali slovo "K", pritisnite taster **5** dva puta. Ovaj način unošenja se naziva kucanje višestrukim pritiskom.

Napomena: Kursor se pomera u desno kada pritisnete drugi taster. Kada unosite isto slovo dva puta ili neko drugo slovo pomoću istog tastera, pritisnite taster Desno ili sačekajte nekoliko sekundi da se kursor automatski pomeri na desno, a onda otkucajte sledeće slovo.

Radi detaljnijih informacija o ponuđenim karakterima pogledajte donju tabelu. Karakteri se menjaju u zavisnosti od odabranog jezika. Možete izabrati jezik postavljanjem jedne od sledećih opcija:

- **Izbor jezika**; pogledajte stranu 42.
- **Način unošenja teksta**; pogledajte stranu 154.

Lista dostupnih karaktera

Taster	Redosled prikazivanja karaktera
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(velika slova, engleski jezik)

Promena veličine slova

Da biste promenili veličinu slova koja ćete unositi, pritisnite taster ✳. Postoje tri slučaja:

- Mala slova (bez indikatora)
- Prvo slovo veliko (⇧)
- Velika slova (⇧)

Ubacivanje razmaka

Da biste uneli razmak između reči, pritisnite taster #.

Direktno unošenje broja

Da biste uneli neki broj, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.

Kretanje po ekranu

Da biste pomerali kursor po tekstu levo, desno, gore ili dole pritisnite tastere za navigaciju.

Brisanje slova i reči

Da biste obrisali slovo levo od kursora, pritisnite taster **C**. Možete da obrišete sva slova na ekranu pritiskanjem i držanjem tastera **C**.

Povratak na prethodni ekran

Kada je polje za unošenje teksta prazno, pritisnite i držite taster **C** da biste se vratili u prethodni ekran.

Korišćenje simboličkog načina

Simbolički način vam omogućava da unesete simbole u svoj tekst.

Da biste...	Pritisnite...
prikazali više simbola	taster Gore ili Dole.
uneli simbol	odgovarajući numerički taster.
se vratili u prethodni način unošenja teksta nakon unošenja simbola	programski taster **Ok**.
se vratili u prethodni način unošenja teksta bez unošenja simbola	programski taster ↩.

Korišćenje numeričkog načina

Numerički način vam omogućava da unesete brojeve u svoj tekst. Pritiskajte tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Korišćenje menija

Ovaj telefonski aparat nudi spektar funkcija koje vam omogućavaju da ga podesite prema sopstvenim potrebama. Ove funkcije su organizovane u menije i podmenije.

Pristupanje funkcijama menija

Menijima i podmenijima se može pristupiti pritiskom na programski taster **Meni** ili **Telefo.** u pasivnom režimu rada i kretanjem kroz njih pomoću tastera za navigaciju.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite programski taster **Meni** da biste ušli u glavni meni ili pritisnite programski taster **Telefo.** da biste ušli u meni Telefonski imenik.
2. Krećite se kroz menije pomoću tastera za navigaciju. Zatim pritisnite programski taster **Izaberi** ako pristupate glavnom meniju.
3. Pronađite željeni podmeni koji želite da koristite krećući se pomoću tastera Gore ili Dole.
4. Pritisnite programski taster **Izaberi** da biste pristupili podmeniju.

   Ukoliko izabrani meni sadrži sopstvene podmenije, ponovite korake 3 i 4.
5. Krećite se do opcije koju želite da izaberete pomoću tastera Gore ili Dole.
6. Pritisnite programski taster **Izaberi** da biste izabrali podešavanje.

Napomena: Da biste se vratili na prethodni nivo menija pritisnite programski taster .

Takođe, možete pristupiti menijima i podmenijima brzim unošenjem odgovarajućeg rednog broja menija.

Primer: Pristupanje meniju **Govorna pošta**.

1. Pritisnite programski taster **Meni**.
2. Pritisnite taster **5** za opciju **Poruke**.
3. Pritisnite taster **5** za opciju **Govorna pošta**.

Lista funkcija menija

Različiti meniji vam omogućavaju da proverite ili promenite podešavanja vašeg telefona. Sledeća lista predstavlja strukturu menija.

Brojevi pored opcija menija ne moraju da odgovaraju rednim brojevima menija u telefonu. To zavisi od usluga koje podržava vaša SIM kartica.

Meni Telefonski imenik

1. Telefonski imenik **(pogledajte stranu 56)**

1. Nađi ime
2. Dodaj unos
3. Lista za brzo biranje
4. Kopiraj sve u telefon
5. Pošalji sve putem infracrvene veze
6. Obriši sve

2. Upravljanje **(pogledajte stranu 66)**

1. Sopstveni broj
2. Grupna podešavanja
3. Status memorije

3. Usluge **(pogledajte stranu 68)**

1. Katalog usluga

Glavni meni

1. SAT (SIM Application Toolkit)*
(pogledajte stranu 69)

2. Registar poziva (pogledajte stranu 70)

1. Propušteni pozivi
2. Primljeni pozivi
3. Birani brojevi
4. Obriši sve
5. Trajanje poziva
    1. Trajanje poslednjeg poziva
    2. Ukupno trajanje odlaznih poziva
    3. Ukupno trajanje primljenih poziva
    4. Resetovanje tajmera
6. Troškovi poziva*
    1. Cena poslednjeg poziva
    2. Ukupan iznos
    3. Maksimalan iznos
    4. Resetovanje brojača
    5. Postavljanje maksimalnog iznosa
    6. Cena po jedinici

3. Mrežne usluge (pogledajte stranu 74)

1. Preusmeravanje poziva
    1. Uvek preusmeri
    2. Broj zauzet
    3. Nema odgovora
    4. Broj nedostupan
    5. Poništi sve
2. Zabrana poziva
    1. Svi odlazni pozivi
    2. Međunarodni pozivi
    3. Međunarodni pozivi osim domovine
    4. Svi dolazni pozivi
    5. Dolazni pozivi dok ste u inostranstvu
    6. Poništi sve
    7. Promena šifre zabrane poziva

* Prikazan je samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

3. Mrežne usluge *(nastavak)*

3. Poziv na čekanju
4. Izbor mreže
5. Identifikacioni broj pozivaoca
6. Aktivna linija*

4. Podešavanja tona (pogledajte stranu 82)

1. Dolazni pozivi
    1. Standardne melodije
    2. Moje melodije
    3. Jačina zvona
    4. Tip upozorenja
2. Poruke
    1. Kratke poruke
    2. Multimedijalne poruke
3. Uključivanje/isključivanje
4. Ton veze
5. Ton tastera
6. Minutni podsetnik
7. Nečujni režim rada
8. Ton poklopca
9. Upozorenja u toku poziva

5. Poruke (pogledajte stranu 87)

1. Kratke poruke
    1. Kreiraj
    2. Prijemno sanduče
    3. Otpremno sanduče
    4. Obriši sve
2. Multimedijalne poruke
    1. Kreiraj
    2. Prijemno sanduče
    3. Otpremno sanduče
    4. Sanduče za skice
    5. Moj folder
    6. Obriši sve

* Prikazan je samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

5. Poruke *(nastavak)*

3. Pritisne poruke
    1. Prijemno sanduče
    2. Podešavanje
    3. Obriši sve
4. Šablonske poruke
5. Govorna pošta
    1. Poveži se na server govorne pošte
    2. Broj servera govorne pošte
6. Info poruke
    1. Pročitaj
    2. Primi
    3. Kanal
    4. Jezik
7. Podešavanja
    1. Kratke poruke
    2. Multimedijalne poruke
8. Status memorije
    1. Kratke poruke
    2. Multimedijalne poruke

6. Zabava **(pogledajte stranu 114)**

1. WWW usluge*
    1. Početna strana
    2. Obeleživač
    3. Idi na URL
    4. Obriši keš memoriju
    5. Podešavanja proksija
    6. Trenutni proksi
2. Multimedija
    1. Fotografije
    2. Slike
    3. Zvuci
    4. Obriši sve
    5. Status memorije

* Ne mora biti prikazan ili podržan od strane vašeg mrežnogprovajdera.

6. Zabava *(nastavak)*

3. JAVA svet
    1. Preuzimanja
    2. Podešavanja Interneta
    3. Status memorije

7. Rokovnik (pogledajte stranu 129)

1. Nova beleška
2. Kalendar
3. Lista zadataka
4. Sat
    1. Podesi vreme
    2. Podesi datum
    3. Podesi svetsko vreme
    4. Podesi format vremena
5. Alarm
6. Kalkulator
7. Konverzija
    1. Valuta
    2. Dužina
    3. Težina
    4. Zapremina
    5. Površina
    6. Temperatura
8. Tajmer
9. Štoperica

8. Kamera (pogledajte stranu 143)

1. Slikanje
2. Moje fotografije
3. Moji albumi
4. Obriši sve
5. Podešavanja
6. Status memorije

9. Podešavanja telefona (pogledajte stranu 152)

1. Ekran
    1. Tapet
    2. Maska
    3. Pozadinsko svetlo
    4. Osvetljenje LCD-a
    5. Pomoćni ekran
2. Pozdravna poruka
3. Jezik
    1. Jezik teksta
    2. Način unošenja teksta
4. Bezbednost
    1. Provera PIN koda
    2. Promena PIN koda
    3. Zaključavanje telefona
    4. Promena šifre
    5. Privatnost
    6. Zaključavanje SIM-a
    7. Režim fiksnog biranja*
    8. Promena PIN2 koda*
5. Automatsko ponovno biranje
6. Rad sa spuštenim poklopcem
7. Aktivan poklopac
8. Odgovor bilo kojim tasterom
9. Režim faksa
10. Uključivanje infracrvene veze
11. Resetovanje podešavanja
    1. Podešavanja tona
    2. Podešavanja telefona
    3. Sva podešavanja

* Prikazan je samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

Meni Telefonski imenik

Telefonski imenik ima sledeće funkcije:

- **Telefonski imenik**: omogućava vam da pronađete, kreirate i upravljate unosima u Telefonskom imeniku i da postavite funkciju brzog biranja.
- **Upravljanje**: omogućava vam da kreirate ili obrišete sopstveni telefonski broj, postavite korisničke grupe i proverite status memorije.
- **Usluge**: omogućava vam da koristite katalog usluga koji zavisi od vaše SIM kartice.

Nađi ime

Da biste potražili neki broj u telefonskom imeniku, uradite sledeće.

1. Unesite jedno ili više slova unosa koji želite da nađete.

   Pojavljuje se lista unosa u Telefonskom imeniku i označen je unos koji odgovara onome što ste ukucali.

2. Ukoliko je potrebno, pritisnite taster Gore ili Dole da dođete do željenog unosa.

3. Nakon što ste pronašli unos, pritisnite programski taster **Ok**.

4.

Da biste...	**Pritisnite...**
pozvali prikazani broj	taster .
promenili unose Telefonskog imenika	programski taster **Opcije**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 57.

Promena unosa u memoriji telefona

Dođite do kategorije koju želite da izmenite pritiskom na taster Levo ili Desno. Dostupne su sledeće kategorije i možete da izmenite informacije za svaku kategoriju pritiskom na programski taster **Opcije**.

Kategorija	Tada
Mobilni Kuća Kancelarija Faks Ostalo	Izaberite jednu od sledećih opcija. Za informacije o ovim opcijama pogledajte stranu 58. **Izmeni broj** **Promeni ime** **Pošalji poruku** (prikazano ako kategorija sadrži broj) **Kopiraj** (prikazano ako kategorija sadrži broj) **Pošalji putem infracrvene veze** (prikazano ako kategorija sadrži broj) **Obriši unos**
E-mail	Unesite ili izmenite e-mail adresu.
Beleška	Unesite ili izmenite belešku.
Grupa	Izaberite jednu od grupa ili nijednu od njih.
Grafika	Izaberite jednu od slika ili nijednu od njih.
Upozorenje	Izaberite jednu od melodija ili nijednu od njih.

Promena unosa u memoriji SIM kartice

Da biste promenili podatke u memoriji SIM kartice, pritisnite programski taster **Opcije**.

Dostupne su sledeće opcije:

Izmeni broj

Ova opcija vam omogućava da izmenite taj broj. Takođe možete dodati novi broj ako nijedan nije memorisan u odabranoj kategoriji.

Promeni ime

Ova opcija vam omogućava da promenite ime unosa.

Da biste obrisali staro ime, pritisnite taster **C**. Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri, pogledajte stranu 41.

Pošalji poruku

Ova opcija vam omogućava da pošaljete poruku na taj broj. Radi detaljnijih informacija o tome kako se šalje poruka pogledajte stranu 89.

Kopiraj

Ova opcija vam omogućava da iskopirate unos iz memorije telefona na SIM karticu i obratno.

Pošalji putem infracrvene veze

Ova opcija vam omogućava da putem infracrvene veze iskopirate unos iz vašeg telefona u neki drugi uređaj koji ima IrDA port.

Obriši unos

Ova opcija vam omogućava da obrišete taj unos iz Telefonskog imenika. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite programski taster **Da**. U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Dodaj unos

Brojeve telefona sa odgovarajućim imenima možete memorisati u memoriji vaše SIM kartice. Osim toga, možete memorisati do 1000 imena u memoriji telefona, a svako ime može imati do pet različitih brojeva.

1. Unesite broj koji želite da memorišete.

   Napomene:
   - Ukoliko pogrešite prilikom unosa broja, ispravite grešku koristeći taster **C**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 27.
   - Da biste ubacili pauzu prilikom pozivanja specijalnih telefonskih usluga kao što je telebanking, držite pritisnut taster *. Prikazuje se "P" koje označava pauzu.

2. Kada ste sigurni da ste broj tačno uneli, pritisnite programski taster **Sačuvaj**.

3. Izaberite memoriju u koju će broj biti memorisan, **Telefon** ili **SIM**, pa zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Napomena: Ukoliko menjate telefonske aparate, svi brojevi sačuvani u memoriji vaše SIM kartice su automatski dostupni na novom telefonu, dok se brojevi koji se nalaze u memoriji telefona moraju ponovo uneti.

4. Ako izaberete **SIM** u 3. koraku, idite na 5. korak.

   Ako izaberete **Telefon** u 3. koraku, izaberite tip broja pomoću tastera Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Izaberi**.

5. Unesite odgovarajuće ime.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri, pogledajte stranu 41.

6. Kada budete zadovoljni, pritisnite programski taster **Ok**.
7. Ako izaberete **Telefon** u 3. koraku, idite na 8. korak.

   Ako izaberete **SIM** u 3. koraku, unesite broj lokacije i pritisnite programski taster **Ok**.
8. Ako želite da izmenite unos, koristite opcije. Radi detaljnijih informacija o tome kako da to uradite, pogledajte stranu 57.

   Ako želite da se vratite u pasivni režim rada, pritisnite programski taster ili taster .

Memorisanje broja u pasivnom režimu rada

Čim počnete da unosite broj, pojavljuje se **Sačuvaj** iznad levog programskog tastera koji vam omogućava da memorišete broj u Telefonski imenik.

Nastavite postupak od 1. koraka na stranu 59 da biste memorisali broj.

Lista za brzo biranje

Možete podesiti osam unosa za brzo biranje, a zatim ih lako pozivati kad god poželite tako što ćete pritisnuti odgovarajući numerički taster.

Podešavanje unosa za brzo biranje

1. Pritisnite taster Gore ili Dole da dođete do jedne prazne lokacije i pritisnite programski taster **Izaberi**.
2. Kada označite opciju **Izmeni broj**, pritisnite programski taster **Izaberi**.
3. Unesite telefonski broj i pritisnite programski taster **Ok**. Ili,

Da biste preuzeli neki broj iz svog Telefonskog imenika, pritisnite programski taster **Telefo.**. Izaberite unos iz liste i pritisnite programski taster **Ok**. Pritisnite programski taster **Ok** da biste ga memorisali.

4. Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Izmena unosa za brzo biranje

1. Izaberite iz liste unos za brzo biranje koji želite da izmenite i pritisnite programski taster **Izaberi**.

2. Izaberite jednu od sledećih opcija menija pritiskom na taster Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Izaberi**:
   - **Izmeni broj**: omogućava vam da promenite taj broj.
   - **Promeni ime**: omogućava vam da promenite ime tog unosa.
   - **Obriši**: omogućava vam da poništite podešavanje tako da tom tasteru ne bude dodeljen nijedan broj.

3. Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Korišćenje funkcije brzog biranja

Kada je prikazan ekran pasivnog režima rada, pritisnite neki numerički taster, **2** do **9**, dodeljen unosu za brzo biranje i pritisnite taster . Takođe, možete pritisnuti i držati taj numerički taster.

Napomena: Taster **1** je rezervisan za broj servera govorne pošte.

Pozivanje broja memorisanog u SIM kartici

Nakon što memorišete telefonske brojeve u svoju SIM karticu, možete ih pozvati kad god poželite.

Da biste pozvali broj memorisan u SIM kartici:

1. Unesite broj lokacije u SIM kartici na koju je smešten broj koji želite da pozovete.
2. Pritisnite taster #.

   Na ekranu se prikazuje ime i broj smešten na toj lokaciji.
3. Pritisnite programski taster **Pozovi** ili taster .

Kopiraj sve u telefon

Možete da iskopirate sve brojeve memorisane u SIM kartici u memoriju telefona.

1. Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite programski taster **Da** da obavite kopiranje.

   Brojevi u SIM kartici se kopiraju u podrazumevanu memoriju telefona, **Mobilni**.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.
2. Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Pošalji sve putem infracrvene veze

Putem infracrvene veze možete slati unose iz Telefonskog imenika drugim IrDA-kompatibilnim uređajima i obratno.

Napomena: Ova funkcija može biti nedostupna zavisno od uređaja koji su u pitanju.

Slanje telefonskog imenika

1. Okrenite IrDA portove na oba uređaja jedan prema drugom.
2. Pristupite opciji **Pošalji sve putem infracrvene veze** u meniju **Telefo.** i izaberite jednu od sledećih opcija, pa pritisnite programski taster **Izaberi**:
   - **Sve**: omogućava vam da pošaljete sve unose, od unosa koji ste odabrali do kraja memorije SIM kartice i liste telefona.
   - **SIM**: omogućava vam da pošaljete sve unose, od unosa koji ste odabrali do kraja memorije SIM kartice.
   - **Telefon**: omogućava vam da pošaljete sve unose, od unosa koji ste odabrali do kraja liste telefona.
3. Kada izaberete **Sve** i pritisnete programski taster **Ok**, vaš telefon prikazuje sve unose Telefonskog imenika.

   Kada izaberete **SIM** ili **Telefon** i pritisnete programski taster **Ok**, prikazuje se lista svih unosa smeštenih u odgovarajućoj memorijskoj lokaciji.
4. Idite do unosa koji želite da pošaljete kao početni i pritisnite programski taster **Ok**.

   Vaš telefon počinje da šalje unos(e).

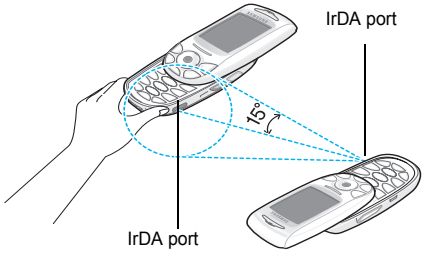

Prijem telefonskog imenika iz drugog uređaja

1. Okrenite IrDA portove na oba uređaja jedan prema drugom.

2. Pristupite meniju **Uključivanje infracrvene veze** i izaberite (pogledajte stranu 160) i izaberite **Uključeno** da biste uključili port.

3. Kada vaš telefon primi podatke iz telefonskog imenika drugog uređaja:

   Ako vam druga osoba šalje jedan unos, vaš telefon prikazuje ime i telefonski broj i možete navesti da li želite da ga sačuvate ili ne. Pređite na 4. korak.

   Ako vam osoba šalje unose **Sve**, **SIM** ili **Telefon**, možete izabrati memorijsku lokaciju tj. SIM karticu ili memoriju telefona. Pređite na 5. korak.

4. Pritisnite programski taster **Sačuvaj** da biste memorisali unos.

   Takođe, možete odbaciti taj unos tako što ćete pritisnuti programski taster **Poništi**.

5. Pritisnite programski taster **SIM** ili **Telefon**.

   Unosi su sačuvani u odgovarajućoj memoriji.

Obriši sve

Možete da obrišete unose Telefonskog imenika, selektivno u zavisnosti od memorijske lokacije, ili sve unose odjednom.

1. Idite do željene memorijske lokacije i štiklirajte je pritiskom na programski taster **Izaberi**.

   Biranjem opcije **Sve** štikliraju se sve memorije.

2. Po potrebi ponovite 1. korak da označite druge opcije.

3. Kada završite sa označavanjem, pritisnite programski taster **Ok**.

4. Kada se pojavi poruke potvrde, pritisnite programski taster **Da** da biste obrisali sve unose iz memorije. Zatim unesite šifru telefona i pritisnite programski taster **Ok**.

   Šifra je fabrički podešena na "00000000". Da biste je promenili, pogledajte stranu 156.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Sopstveni broj

Da biste memorisali sopstveni broj (jedan ili više njih) zajedno sa imenom:

1. Dođite do neke prazne lokacije pomoću tastera Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Izaberi**.
2. Kada označite opciju **Izmeni broj**, pritisnite programski taster **Izaberi**.
3. Unesite svoj telefonski broj i pritisnite programski taster **Ok**.
4. Da biste uneli ime pritisnite taster Dole da dođete do opcije **Promeni ime** i pritisnite programski taster **Izaberi**.
5. Unesite ime i pritisnite programski taster **Ok**.
6. Kada završite, pritisnite programski taster ↩ ili taster ⏻ za izlazak.

Da biste obrisali neki od vaših brojeva:

1. Izaberite unos koji želite da obrišete iz liste sopstvenih brojeva i pritisnite programski taster **Izaberi**.
2. Idite do opcije **Obriši** pomoću tastera Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Izaberi**.
3. Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite programski taster **Da** da obrišete taj broj.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.
4. Kada završite, pritisnite programski taster ↩ ili taster ⏻ za izlazak.

Grupna podešavanja

Možete da promenite podešavanja deset unapred postavljenih korisničkih grupa.

1. Izaberite korisničku grupu pomoću tastera Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Izaberi**.

2. Idite do opcije za podešavanje pomoću tastera Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Dostupne su sledeće opcije:

   - **Melodija**: omogućava vam da izaberete melodiju koja će se čuti kada poziv dolazi od nekog člana te grupe.
   - **Promeni ime**: omogućava vam da primenite ime grupe; radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte stranu 41.
   - **Prikaži sliku**: prikazuje sliku koja će se pojaviti kada poziv dolazi od nekog člana te grupe.

3. Promenite podešavanja po želji i pritisnite programski taster **Izaberi**.

4. Ponovite 2. i 3. korak da promenite ostale opcije.

   Kada završite, pritisnite programski taster ↩ ili taster ⏻ za izlazak.

Status memorije

Možete proveriti koliko je imena smešteno u SIM kartici i u memoriji telefona.

Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Katalog usluga

Napomena: Može se desiti da ova funkcija ne bude dostupna, što zavisi od vaše SIM kartice.

Na ekranu je prikazana lista brojeva u Katalogu usluga.

Ukoliko je potrebno, idite do određenog broja pritiskajući taster Gore ili Dole, a zatim pritisnite taster da pozovete taj broj.

SAT (SIM Application Toolkit)

Ako koristite SAT karticu koja omogućava dodatne usluge, prikazuje se SAT meni. Radi detaljnijih informacija pročitajte uputstva vezana za SIM karticu.

Prikazan je samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

Registar poziva

U ovom meniju možete pregledati:

- pozive koje ste propustili, primili ili uputili.
- cenu vaših poziva.
- trajanje vaših poziva.

Napomena: Brojevima u tri tipa registara poziva možete pristupiti pritiskom na taster ↷ u pasivnom režimu rada.

Propušteni pozivi

Ova opcija vam omogućava da prikažete poslednjih 20 neodgovorenih poziva ako je dostupna mogućnost identifikacije pozivaoca.

Broj telefona i ime, ukoliko su dostupni, prikazani su zajedno sa datumom i vremenom kada je poziv propušten.

Pritiskom na programski taster **Opcije** takođe možete:

- obrisati trenutno označeni poziv iz liste.
- obrisati sve pozive.
- kopirati broj u Telefonski imenik.

Primljeni pozivi

Ova opcija vam omogućava da prikažete poslednjih 20 odgovorenih poziva ako je dostupna mogućnost identifikacije pozivaoca.

Broj telefona i ime, ukoliko su dostupni, prikazani su zajedno sa datumom i vremenom kada je na poziv odgovoreno.

Pritiskom na programski taster **Opcije** takođe možete:

- obrisati trenutno označeni poziv iz liste.
- obrisati sve pozive.
- kopirati broj u Telefonski imenik.

Birani brojevi

Ova opcija vam omogućava da prikažete poslednjih 20 brojeva koje ste pozvali.

Broj telefona i ime, ukoliko su dostupni, prikazani su zajedno sa datumom i vremenom kada je poziv upućen.

Pritiskom na programski taster **Opcije** takođe možete:

- obrisati trenutno označeni poziv iz liste.
- obrisati sve pozive.
- kopirati broj u Telefonski imenik.

Obriši sve

Možete obrisati sve brojeve memorisane u svakom pojedinom registru poziva.

Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite programski taster **Da** da potvrdite.

U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Trajanje poziva

Ova opcija vam omogućava da prikažete tajmere dolaznih i odlaznih poziva.

Napomene:
- Ako vaša SIM kartica podržava ALS (uslugu naizmeničnih linija), prvo morate da izaberete odgovarajuću liniju.
- Stvarno vreme poziva koje tarifira vaš provajder može da varira u zavisnosti od mogućnosti mreže, zaokruživanja računa za naplatu i dr.

Dostupni su sledeći tajmeri:

Trajanje poslednjeg poziva: dužina poslednjeg poziva.

Ukupno trajanje odlaznih poziva: ukupno trajanje svih odlaznih poziva od trenutka kada je tajmer poslednji put resetovan.

Ukupno trajanje primljenih poziva: ukupno trajanje svih primljenih poziva od trenutka kada je tajmer poslednji put resetovan.

Resetovanje tajmera: opcija koja se koristi da bi se resetovali tajmeri. Potrebno je da unesete šifru telefona i pritisnete programski taster **Ok**.

Troškovi poziva

Ova funkcija vam omogućava da prikažete troškove poziva.

Napomene:
- Ova funkcija nije namenjena za izračunavanje računa za naplatu.
- AOC (savet o potrošnji) informacija može biti prikazana u pasivnom režimu, zavisno od vaše SIM kartice ili provajdera usluga.

Dostupne su sledeće opcije:

Cena poslednjeg poziva: cena poslednjeg odlaznog poziva.

Ukupan iznos: ukupni troškovi svih odlaznih poziva od trenutka kada je brojač impulsa poslednji put resetovan. Ukoliko ukupni troškovi premašuju maksimalni iznos postavljen u opciji **Postavljanje maksimalnog iznosa**, ne možete upućivati pozive sve dok ponovo ne resetujete brojač impulsa.

Maksimalan iznos: maksimalni iznos postavljen u opciji **Postavljanje maksimalnog iznosa**.

Resetovanje brojača: opcija koja se koristi za resetovanje brojača impulsa; prvo morate uneti PIN2 kod (pogledajte stranu 168), a zatim pritisnuti programski taster **Ok**.

Postavljanje maksimalnog iznosa: opcija koja se koristi za unošenje maksimalnog iznosa koji želite odobrite za svoje pozive; prvo morate uneti PIN2 kod (pogledajte stranu 168), a zatim pritisnuti programski taster **Ok**.

Cena po jedinici: opcija koja se koristi za postavljanje cene jedinice; ova cena po jedinici se primenjuje pri proračunu troškova vaših poziva; prvo morate uneti PIN2 kod (pogledajte stranu 168), a zatim pritisnuti programski taster **Ok**.

Mrežne usluge

Ove funkcije menija predstavljaju mrežne usluge. Obratite se svom provajderu da biste proverili da li su one dostupne i da biste se pretplatili na njih ako želite.

Preusmeravanje poziva

Napomena: Opcije preusmeravanja poziva zavise od vaše SIM kartice, tako da ako nisu podržane od strane vašeg mrežnog operatora onda se ne prikazuju.

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmereni na broj koji sami odredite.

Primer: Možda ćete poželeti da preusmerite poslovne pozive na broj telefona kolege dok ste na odmoru.

Preusmeravanje poziva se može podesiti na sledeći način:

Uvek preusmeri: svi pozivi se preusmeravaju.

Broj zauzet: pozivi se preusmeravaju kada ste na drugoj vezi.

Nema odgovora: pozivi se preusmeravaju kada ne želite da odgovorite na poziv.

Broj nedostupan: pozivi se preusmeravaju kada se ne nalazite u području koje pokriva vaš provajder.

Poništi sve: isključuju se sve opcije preusmeravanja poziva.

Možete individualno definisati opcije za preusmeravanje poziva za svaki od sledećih tipova poziva:

- Samo govorni pozivi
- Samo faks pozivi (nedostupno kada se koristi 2. linija)

- Samo pozivi sa podacima (nedostupno kada se koristi 2. linija)

Primer: Možete da:

- sistematski preusmerite faks pozive na vaš kancelarijski faks uređaj.
- preusmerite govorne pozive na broj svog kolege kada već koristite telefon.

Podešavanje opcija preusmeravanja poziva

1. Izaberite tip preusmeravanja poziva pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

2. Izaberite tip poziva koje treba preusmeriti pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

3. Pritisnite programski taster **Aktiviraj** da biste potvrdili podešavanja.

4. Unesite broj telefona na koji treba preusmeriti pozive.

   Da biste uneli međunarodni prefiks, pritisnite i držite taster **0** dok se ne pojavi znak +.

   Takođe, možete izabrati broj u Telefonskom imeniku ili broj servera govorne pošte pritiskom na programski taster **Opcije** i biranjem opcije **Telefonski imenik** ili **Server govorne pošte**.

5. Kada budete zadovoljni, pritisnite programski taster **Ok**.

   Telefonski aparat šalje vaša podešavanja na mrežu i na ekranu se pojavljuje potvrda sa mreže.

Deaktiviranje pojedinih opcija preusmeravanja poziva

1. Izaberite opciju preusmeravanja poziva koju želite da deaktivirate.
2. Izaberite tip poziva na koji se ova opcija odnosi.
3. Pritisnite programski taster **Ukloni**.

   Telefonski aparat šalje vaša podešavanja na mrežu i na ekranu se pojavljuje potvrda sa mreže.

Takođe, možete deaktivirati sve opcije u vezi preusmeravanja poziva biranjem opcije **Poništi sve**.

Zabrana poziva

Zabrana poziva je usluga mreže koja vam omogućava da ograničite svoje pozive.

Zabrana poziva se može podesiti na sledeći način:

Svi odlazni pozivi: ne možete pozivati.

Međunarodni pozivi: ne možete upućivati međunarodne pozive.

Međunarodni pozivi osim domovine: kada ste u inostranstvu, možete pozivati samo brojeve telefona u zemlji u kojoj ste i one u zemlji iz koje dolazite, to jest gde se nalaze vaša lokalna mreža i provajder.

Svi dolazni pozivi: ne možete primati pozive.

Dolazni pozivi dok ste u inostranstvu: ne možete primati pozive dok koristite telefon van područja koje pokriva vaša lokalna mreža.

Poništi sve: sve opcije u vezi zabrane poziva se deaktiviraju; možete pozivati i primati pozive na uobičajen način.

Promena šifre zabrane poziva: omogućava vam da promenite šifru zabrane poziva.

Možete individualno definisati opcije zabrane poziva za svaki od sledećih tipova poziva:

- Samo govorni pozivi
- Samo faks pozivi (nedostupno kada se koristi 2. linija)
- Samo pozivi sa podacima (nedostupno kada se koristi 2. linija)

Podešavanje opcija zabrane poziva

1. Izaberite tip zabrane poziva pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

2. Izaberite tip poziva koje treba zabraniti pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

3. Pritisnite programski taster **Aktiviraj** da biste potvrdili podešavanja.

4. Unesite šifru za zabranu poziva koju ste dobili od svog provajdera i pritisnite programski taster **Ok**.

   Telefonski aparat šalje vaša podešavanja na mrežu i na ekranu se pojavljuje potvrda sa mreže.

Deaktiviranje pojedinih opcija zabrane poziva

1. Izaberite opciju zabrane poziva koju želite da deaktivirate.
2. Izaberite tip poziva na koji se ova opcija odnosi.
3. Pritisnite programski taster **Deaktiviraj**.
4. Unesite šifru za zabranu poziva koju ste dobili od svog provajdera.

   Telefonski aparat šalje vaša podešavanja na mrežu i na ekranu se pojavljuje potvrda sa mreže.

Takođe, možete deaktivirati sve opcije u vezi zabrane poziva biranjem opcije **Poništi sve**.

Promena šifre zabrane poziva

Možete podesiti i promeniti šifru zabrane poziva koju ste dobili od svog provajdera.

1. Izaberite opciju **Promena šifre zabrane poziva** u ekranu "Zabrana poziva" i pritisnite programski taster **Izaberi**.
2. Unesite trenutnu šifru i pritisnite programski taster **Ok**.
3. Unesite novu šifru i pritisnite programski taster **Ok**.
4. Unesite novu šifru još jednom radi potvrde i pritisnite programski taster **Ok**.

Poziv na čekanju

Ova usluga mreže vas obaveštava da neko pokušava da vas dobije dok ste na drugoj liniji.

Možete individualno definisati opcije za pozive na čekanju za svaki od sledećih tipova poziva:

- Samo govorni pozivi
- Samo faks pozivi (nedostupno kada se koristi 2. linija)
- Samo pozivi sa podacima (nedostupno kada se koristi 2. linija)

Aktiviranje funkcije poziva na čekanju

1. Izaberite tip poziva na koje želite da primenite opciju poziva na čekanju pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

2. Pritisnite programski taster **Aktiviraj** da biste potvrdili podešavanja.

   Telefonski aparat šalje vaša podešavanja na mrežu i na ekranu se pojavljuje potvrda sa mreže.

Deaktiviranje pojedinih opcija poziva na čekanju

1. Izaberite tip poziva na koji se ova opcija odnosi.

2. Pritisnite programski taster **Deaktiviraj**.

   Telefonski aparat šalje vaša podešavanja na mrežu i na ekranu se pojavljuje potvrda sa mreže.

Takođe, možete deaktivirati sve opcije u vezi poziva na čekanju biranjem opcije **Poništi sve**.

Izbor mreže

Funkcija "Izbor mreže" vam omogućava da automatski ili ručno izaberete mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan dometa sopstvene mreže.

Napomena: Možete izabrati neku drugu mrežu samo ukoliko postoji pravosnažni ugovor o romingu sa vašom lokalnom mrežom.

Da biste izabrali automatsko ili ručno biranje mreže dok ste u roamingu:

1. Pritiskajte taster Gore ili Dole dok se ne označi odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Ukoliko izaberete **Automatski**, bićete povezani na prvu dostupnu mrežu kada ste u romingu.

   Ukoliko izaberete **Ručno**, telefon pretražuje dostupne mreže. Pređite na 2. korak.

2. Pritiskajte taster Gore ili Dole dok se ne označi najpodesnija mreža, a zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Kada ste u romingu, povezani ste na tu mrežu.

Identifikacioni broj pozivaoca

Možete sprečiti da se vaš broj telefona prikazuje na ekranu telefona osobe koja prima vaš poziv.

Napomena: Neke mreže ne dopuštaju korisniku da promeni ovo podešavanje.

Dostupne su sledeće opcije:

Podrazumevano: koristi se podrazumevano podešavanje koje obezbeđuje vaša mreža.

Sakrij broj: vaš broj telefona se ne prikazuje na ekranu telefona osobe koju zovete.

Pošalji broj: vaš broj telefona se šalje svaki put kada nekoga pozovete.

Aktivna linija

Neke SIM kartice se mogu koristiti sa dva pretplatnička broja. Ova funkcija je dostupna samo ukoliko to podržava vaša SIM kartica.

Ovaj meni vam omogućava da izaberete liniju koju ćete koristiti za pozivanje. Međutim, možete odgovoriti na dolazne pozive na obe linije, bez obzira na to koju ste liniju izabrali.

Podešavanja tona

Funkciju "Podešavanja tona" možete koristiti da biste prilagodili različita podešavanja, na primer:

- ton zvona, jačinu zvuka i tip zvuka za dolazne pozive ili poruke.
- zvuci koji se čuju pri uspostavljanju veze ili kada pritisnete neki taster.
- nečujan režim rada u koji se vaš telefon prebacuje kada pritisnete i držite taster # u pasivnom režimu rada.

Dolazni pozivi

Ova opcija vam omogućava da postavite zvono za dolazne pozive.

Napomene:

- Možete brzo da uđete u meni **Dolazni pozivi** pritiskom na Desni taster u pasivnom režimu rada.
- Ako vaša SIM kartica podržava ALS (uslugu naizmeničnih linija), prvo morate da izaberete liniju koju želite da promenite.

Dostupne su sledeće opcije:

Svaki put kada na listi označite neku melodiju ona se reprodukuje.

Standardne melodije: omogućava vam da izaberete jednu od već postojećih melodija.

Moje melodije: omogućava vam da izaberete jednu od melodija dobijenih iz drugih izvora, kao što su WAP sajtovi, softver EasyStudio za PC ili multimedijalne poruke.

Jačina zvona: omogućava vam da podesite jačinu zvuka zvona. Koristite tastere Gore i Dole ili tastere za podešavanje jačine zvuka na levoj strani telefona. Što više crtica vidite, to je zvuk glasniji.

Tip upozorenja: omogućava vam da odredite način na koji ćete biti obaveštavani o dolaznim pozivima.

Melodija: telefon zvoni melodijom izabranom u opcijama **Standardne melodije** i **Moje melodije**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija pa melodija: telefon prvo vibrira, a zatim počinje da zvoni.

Poruke

Ova opcija vam omogućava da postavite zvono za svaku primljenu kratku poruku i multimedijalnu poruku.

Kratke poruke / Multimedijalne poruke

Dostupne su sledeće opcije:

Ton: možete birati između velikog broja različitih tonova. Svaki put kada na listi označite neki ton on se reprodukuje.

Tip upozorenja: omogućava vam da odredite način na koji ćete biti obaveštavani o dolaznim porukama.

Nečujno: pojavljuje se samo tekstualno obaveštenje; telefon ne zvoni i ne vibrira.

Ton: telefon zvoni koristeći ton izabran u opciji **Ton**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija pa ton: telefon prvo vibrira, a zatim počinje da zvoni.

Ponavljanje: omogućava vam da odredite koliko često vas telefon obaveštava o pristizanju nove poruke. Možete izabrati ili **Jednom** ili **Periodično**.

Uključivanje/isključivanje

Ova opcija vam omogućava da izaberete melodiju koja se čuje kada uključujete ili isključujete telefon.

Možete izabrati ili **Klasika** ili **Budućnost**. Da biste isključili ton, izaberite **Isključeno**.

Ton veze

Ovaj meni vam omogućava da odredite da li će telefon pištati kada se priključi na mrežu.

Dostupne su sledeće opcije:

Isključeno: telefon se ne oglašava.

Uključeno: telefon pišti kada vaš poziv bude prihvaćen.

Ton tastera

Ovaj meni vam omogućava da izaberete ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera.

Da biste isključili ton, izaberite **Isključeno**.

Da biste podesili jačinu tona tastera, u pasivnom režimu rada pritisnite tastere za jačinu zvuka na levoj strani telefona.

Minutni podsetnik

Ovaj meni vam omogućava da podesite da li će se telefon oglašavati svakog minuta u toku poziva kako bi vas obaveštavao o trajanju vašeg poziva.

Dostupne su sledeće opcije:

Isključeno: telefon se ne oglašava.

Uključeno: telefon pišti svakog minuta.

Nečujni režim rada

Kada pritisnete i držite taster # u pasivnom režimu rada, telefon se prebacuje u nečujan režim rada. Možete odrediti da li telefon vibrira ili se ton isključi kada je u nečujnom režimu rada.

Dostupne su sledeće opcije:

Vibracija: telefon vibrira i ne zvoni u nečujnom režimu rada.

Isključi ton: telefon ne zvoni u nečujnom režimu rada.

Ton poklopca

Ovaj meni vam omogućava da izaberete ton poklopca koji će se čuti kada podignete ili spustite poklopac.

Da biste isključili ton, izaberite **Isključeno**.

Upozorenja u toku poziva

Ovaj meni vam omogućava da podesite telefon tako da oglašava sva upozorenja u toku poziva.

Da biste isključili upozorenja, izaberite **Isključeno**.

Poruke

Ovaj meni vam omogućava da kreirate, šaljete, čitate i sačuvate poruke putem usluge kratkih poruka (SMS: tekstualna poruka), usluge poboljšanih poruka (EMS: poruka sadrži jednostavnu sliku, animaciju ili melodiju) i usluge multimedijalnih poruka (MMS: poruka podržava različite tipove medijskog sadržaja, kao što su slike u punom koloru i polifoni tonovi zvona). Takođe su dostupne govorne poruke.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo ukoliko je podržava mreža vašeg provajdera. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Kratke poruke

SMS usluga (Short Message Service, usluga kratkih poruka) vam omogućava da šaljete i primate kratke tekstualne poruke od drugih pretplatnika GSM mreže. Pored toga, vaš telefon podržava i EMS uslugu (Enhanced Messaging Service, usluga poboljšanih poruka) koja vam omogućava da kreirate kratke poruke koje mogu da sadrže jednostavne slike, melodije, animacije i stilizovani tekst, što sve daje novu dimenziju jednostavnim tekstualnim porukama.

Da biste pomoću telefona poslali tekstualnu poruku morate da dobijete broj SMS centra od svog provajdera.

Prijem nove poruke

Kada primite novu poruku, na ekranu se pojavljuju ikona za novu poruku ( ) i tekstualno obaveštenje sa brojem poruke. Takođe se čuje zvučno upozorenje koje zavisi od podešavanja tona za poruke; radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 83.

Da biste odmah pročitali novu poruku pritisnite programski taster **Prikaži**. Pojavljuje se lista poruka.

Napomena: Da biste obrisali obaveštenje o novoj poruci sa ekrana, pritisnite taster . Ako imate i propuštene pozive, govorne poruke, kratke poruke ili multimedijalne poruke i više info poruka, oznaka desnog programskog tastera se menja na sledeći način: **Propušteni**, **Poveži se**, **Prikaži**, **Info po.** i **Telefo.**.

Upravljanje memorijom

Prijemno sanduče i Otpremno sanduče dele određeni memorijski prostor vašeg telefona ili SIM kartice. Kada je memorija za poruke popunjena, tada trepće ikona za novu poruku ( ) i prikazuje se poruka o grešci. (Ona nestaje kada pritisnete taster , ali će se ponovo pojaviti ako ne obrišete stare poruke.) U tom slučaju ne možete primati nove poruke. Morate da obrišete jednu ili više starih poruka da biste oslobodili memoriju za nove poruke pomoću opcije **Obriši** u Prijemnom sandučetu ili Otpremnom sandučetu ili opciju **Obriši sve**; radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 93.

Kreiraj

U ovom meniju možete pisati poruke koje sadrže tekst, slike i melodije.

1. Kreirajte poruku.

   U prvoj liniji ekrana prikazan je broj preostalih karaktera koje možete da unesete, broj trenutne poruke i maksimalan broj poruka koje možete da kreirate, kao i vrstu slova koju postavljate u opciji **Tekst**.

   Napomena: Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte stranu 41.

2. Prilikom unošenja poruke pritisnite programski taster **Opcije** da biste koristili sledeće opcije.
   - **Pošalji**: omogućava vam da pošaljete poruku. Pogledajte sledeći korak.
   - **Tekst**: omogućava vam da formatirate tekst. Po potrebi se mogu kombinovati sledeći atributi teksta.

     Veličina slova: Mala/Srednja/Velika

     Prikaz slova: Normalan/Podvučen/Precrtan

     Podebljano: Uključeno/Isključeno

     Kurzivno: Uključeno/Isključeno

     Poravnanje: Levo/Srednje/Desno
   - **Dodaj medijski sadržaj**: omogućava vam da poruci dodate slike, animacije i/ili melodije. Izaberite kategoriju; **Dodaj sliku**, **Dodaj animaciju** ili **Dodaj melodiju**. Sada možete izabrati neki od fabrički postavljenih objekata ili objekat koji ste primili iz drugog izvora i smestili u Multimediju. Pogledajte stranu 120.
   - **Šablonske poruke**: omogućava vam da svom tekstu dodate neku šablonsku poruku. Izaberite jednu od devet poruka smeštenih u meniju **Šablonske poruke**. Pogledajte stranu 106.
   - **Sačuvaj poruku**: omogućava vam da sačuvate poruku tako da je možete poslati kasnije. Poruku možete pročitati u Otpremnom sandučetu.

3. Kada završite sa unošenjem poruke izaberite opciju **Pošalji**.

4. Unesite odredišni broj u ekranu "Adresa".

   Možete potražiti broj u Telefonskom imeniku pritiskom na programski taster **Telefo.**.

Napomena: Da biste obrisali deo teksta ili ceo uneseni tekst, pritisnite taster **C** ili ga pritisnite i držite. Ako nemate ništa uneseno, pritisnite i držite taster **C** da biste se vratili u prethodni ekran.

Da biste poslali poruku na više adresa (najviše 5), pritisnite programski taster **Dodaj** i ponovite 4. korak.

5. Kada završite sa unošenjem brojeva, pritisnite programski taster **Ok**.

6. Ako se pojavi ekran "Unesi broj servisnog centra", tada unesite broj servisnog centra i pritisnite programski taster **Ok**.

   Možete memorisati broj SMS servisnog centra. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 109.

Napomena: Ako telefon ne uspe da pošalje poruku, pritisnite programski taster **Pokuš.** da biste još jednom pokušali sa slanjem. Ili, pritisnite programski taster **Ne** i programski taster **Sačuvaj** da biste sačuvali poruku, ili izađite iz menija pritiskom na programski taster **Ne**.

Prijemno sanduče

Vaš telefon prima dolazne poruke i smešta ih u Prijemno sanduče. SMS se obično smešta u SIM karticu, ali ako je memorija SIM kartice puna, dolazne poruke će se čuvati u memoriji telefona.

Kada izaberete meni **Prijemno sanduče**, prikazuje se lista primljenih poruka sa sledećim informacijama:

- telefonski broj pozivaoca ili ime memorisano u Telefonskom imeniku.
- status poruke: za pročitanu poruku, za nepročitanu poruku ili za nepotpunu poruku.

Da biste prikazali neku poruku, idite do nje i pritisnite programski taster **Izaberi**. Na ekranu je prikazano:

- datum i vreme prijema poruke.
- memorija u koju je smeštena poruka: za SIM karticu ili za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Možete da odete do naredne ili prethodne poruke pritiskom na taster Levo ili Desno.

Da biste se kretali kroz sadržaj poruke, koristite taster Gore ili Dole. Kada se fokusirate na neki objekat koji sadrži melodiju, ona se reprodukuje.

Možete izabrati sledeće opcije pritiskom na programski taster **Opcije**:

Obriši: omogućava vam da obrišete poruku.

Odgovori: omogućava vam da odgovorite slanjem poruke.

Pozovi: omogućava vam da pozovete pošiljaoca.

Iseci adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete da pozovete broj ili mu pošaljete poruku, kao i da ga sačuvate u svom Telefonskom imeniku.

Pošalji: omogućava vam da pošaljete poruku drugoj osobi.

Izmeni: omogućava vam da izmenite poruku.

Izdvoji medijski sadržaj: možete da sačuvate medijski sadržaj (osim već definisanih EMS animacija i zvukova) iz poruke u svoju Multimediju. Ove stavke možete koristiti prilikom pisanja poruke; radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 89.

Prebaci: omogućava vam da prebacite poruku sa SIM kartice u memoriju telefona i obratno.

Otpremno sanduče

U Otpremno sanduče se smeštaju sve poruke koje ste poslali ili ste ih samo sačuvali bez slanja.

Kada izaberete meni **Otpremno sanduče**, prikazuje se lista poslatih i sačuvanih poruka sa sledećim informacijama:

- telefonski broj primaoca ili ime memorisano u Telefonskom imeniku.
- status poruke: za poslatu poruku ili za poruku koju ćete tek poslati.

Da biste prikazali neku poruku, idite do nje i pritisnite programski taster **Izaberi**. Na ekranu je prikazano:

- status poruke: za poslatu poruku ili za poruku koju ćete tek poslati.
- memorija u koju je smeštena poruka: za SIM karticu ili za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Možete da odete do naredne ili prethodne poruke pritiskom na taster Levo ili Desno.

Da biste se kretali kroz sadržaj poruke, koristite taster Gore ili Dole.

Možete izabrati sledeće opcije pritiskom na programski taster **Opcije**:

Obriši: omogućava vam da obrišete poruku.

Iseci adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete da pozovete broj ili mu pošaljete poruku, kao i da ga sačuvate u svom Telefonskom imeniku.

Pošalji: omogućava vam da pošaljete poruku drugoj osobi.

Izmeni: omogućava vam da izmenite poruku.

Prebaci: omogućava vam da prebacite poruku sa SIM kartice u memoriju telefona i obratno.

Obriši sve

U ovom meniju možete obrisati sve poruke smeštene u SIM kartici i u memoriji telefona.

1. Idite do poštanskog sandučeta i štiklirajte ga pritiskom na programski taster **Izaberi**.

   Biranjem opcije **Sve** štikliraju se svi poštanski sandučići.

2. Po potrebi ponovite 1. korak da označite druge sandučiće.

3. Kada završite sa označavanjem, pritisnite programski taster **Ok**.

4. Kada se pojavi poruka potvrde, pritisnite programski taster **Da** da biste obrisali sve poruke iz sandučeta.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Multimedijalne poruke

Multimedia Message Service (MMS, usluga multimedijalnih poruka) je veoma slična usluzi Short Message Service (SMS, usluga kratkih poruka). Ona asinhrono dostavlja lične multimedijalne poruke sa jednog telefonskog aparata na drugi, sa telefona na e-mail, kao i sa telefona na Web (putem URL-a).

Pored uobičajenog tekstualnog sadržaja u tekstualnoj poruci, multimedijalne poruke mogu da sadrže slike, grafiku, govor i zvuke. MMS poruka je multimedijalni spoj u jednoj poruci. Ona nije tekstualni dokument sa prilozima.

Koristeći MMS uslugu, vaš telefon može primati multimedijalne poruke. Takođe, možete slati poruke sa slikama. Ova funkcija je dostupna samo ukoliko je podržava vaš provajder. Samo oni telefonski aparati koji su predviđeni za slanje poruka sa slikom mogu primati i prikazivati takve poruke.

Preuzimanje nove poruke

Prilikom preuzimanja poruke, na ekranu se pojavljuje ikona za preuzimanje ( ). Kada završite sa preuzimanjem nove poruke, na ekranu se pojavljuju ikona za novu poruku ( ) i tekstualno obaveštenje sa brojem poruke. Takođe se čuje zvučno upozorenje koje zavisi od podešavanja tona za poruke; radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 83.

Da biste u pasivnom režimu pročitali novu poruku, pritisnite programski taster **Prikaži**. Tada ćete videti listu u Prijemnom sandučetu. Ako izaberete neku poruku, možete da je pročitate.

Napomene:

- Prilikom preuzimanja nove poruke ne možete pristupati WAP sajtovima i ne možete ući u meni **Preuzimanja** (pogledajte stranu 124).
- Da biste obrisali obaveštenje o novoj poruci sa ekrana, pritisnite taster . Ako imate i propuštene pozive, govorne poruke, kratke poruke ili multimedijalne poruke i više info poruka, oznaka desnog programskog tastera se menja na sledeći način: **Propušteni**, **Poveži se**, **Prikaži**, **Info po.** i **Telefo.**.

Ako je **Primanje poruka** postavljeno na **Ručno** (radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 111), kada se na ekranu pojavi ikona za novu poruku ( ) tada morate da preuzmete poruke u Prijemno sanduče. Birate poruku sa ikonom kao što su , , i u Prijemnom sandučetu. Tada možete da izaberete preuzimanje ili brisanje poruke pritiskom na programski taster **Opcije**.

Upravljanje memorijom

Kada je memorija popunjena, tada trepće ikona za novu poruku ( ) i prikazuje se poruka o grešci. (Ona nestaje kada pritisnete taster , ali će se ponovo pojaviti ako ne obrišete stare poruke.) U tom slučaju ne možete primati nove poruke. Morate da obrišete jednu ili više starih poruka da biste oslobodili memoriju za nove poruke pomoću opcije **Obriši** u Prijemnom sandučetu, Otpremnom sandučetu, Skici ili Mom folderu ili opciju **Obriši sve**; radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 105.

Napomene:
- Možete primiti do 150 poruka.
- Multimedijalne poruke, Kamera i Multimedija dele određeni memorijski prostor vašeg telefona. Takođe, možete koristiti opcije **Obriši** ili **Obriši sve** da obrišete neke od zvukova ili slika u Kameri i Multimediji.

Kreiraj

Ovaj meni vam omogućava da kreirate novu multimedijalnu poruku i da je pošaljete na više odredišta.

1. Izaberite jednu od sledećih stavki pomoću tastera Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Dodaj**.

Stavka	Kako dodati
Naslov	1. Unesite naslov poruke. Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte stranu 41. 2. Pritisnite programski taster **Ok**. **Napomena**: Da biste se u toku unošenja naslova vratili na prethodni ekran, pritisnite i držite taster **C**.
Slika	Da biste dodali novu sliku: 1. Izaberite opciju **Kreiraj novu**. 2. Fotografišite pomoću kamere. Radi detaljnijih informacija o kameri pogledajte stranu 143.

Stavka	Kako dodati
Slika (nastavak)	3. Izaberite sliku koju želite da dodate. Prikazuje se ta slika. 4. Pritisnite programski taster **Dodaj**. Da biste dodali sliku u Multimediju: 1. Izaberite jednu od kategorija slika. Prikazuje se lista slika u toj kategoriji. 2. Izaberite sliku koju želite da dodate. Prikazuje se ta slika. 3. Pritisnite programski taster **Dodaj**.
Zvuk	Da biste dodali novi zvuk: 1. Izaberite opciju **Snimi novi**. 2. Pritisnite programski taster **Snimi** da počnete sa snimanjem. 3. Pritisnite programski taster **Stop** da prekinete snimanje. 4. Pritisnite programski taster **Preslušaj** da biste reprodukovali zvuk. Ili, pritisnite programski taster **Dodaj** da biste ga dodali. Unesite ime zvuka i pritisnite programski taster **Ok**. Zvuk se dodaje poruci i automatski memoriše u Multimediju.

Stavka	Kako dodati
Zvuk (nastavak)	Da biste dodali zvuk u Multimediju: 1. Izaberite jednu od kategorija zvuka. Prikazuje se lista zvukova u toj kategoriji. 2. Izaberite zvuk koji želite da dodate. 3. Pritisnite programski taster **Izaberi** da biste ga dodali.
Poruka	1. Unesite novu poruku. Takođe, možete uneti šablonsku poruku. Da biste uneli šablonsku poruku: • Pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite **Šablonske poruke**. • Izaberite jednu od šablonskih poruka. 2. Pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite **Gotovo** da biste dodali poruku. **Napomena**: Da biste se u toku unošenja naslova vratili na prethodni ekran, pritisnite i držite taster **C**.

2. Pritisnite programski taster **Opcije** da biste mogli da koristite sledeće opcije:
   - **Pregled**: pokazuje vam kako će vaša poruka izgledati na telefonu primaoca. Da biste se vratili u ekran poruke, pritisnite programski taster **Izmen.**. Da biste poslali poruku, pritisnite programski taster **Pošalj.** i idite na 4. korak.
   - **Pošalji**: omogućava vam da pošaljete poruku drugoj osobi. Pogledajte sledeće korake.

- **Dodaj stranu**: omogućava vam da dodate do 10 strana. Možete prelaziti na sledeću stranu koristeći taster Levo ili Desno na ekranu za poruke.
- **Dužina prikaza strane**: omogućava vam da postavite trajanje prikaza jedne strane primljene poruke. Posle određenog vremena, ekran automatski prelazi na narednu stranu.
- **Izgled teksta**: omogućava vam da podesite boju, veličinu i stil teksta poruke.
- **Obriši naslov/sliku/zvuk/poruku**: omogućava vam da po izboru obrišete naslov, sliku, zvuk ili poruku.
- **Obriši stranu**: omogućava vam da obrišete trenutnu stranu.
- **Sačuvaj poruku**: smešta poruku u folder **Sanduče za skice** (pogledajte stranu 103) ili **Moj folder** (pogledajte stranu 104).

Napomena: Da biste se vratili u ekran za izmenu, pritisnite programski taster ↩ ili taster **C**.

3. Kada završite sa kreiranjem poruke izaberite opciju **Pošalji**.
4. Izaberite jedan od unosa iz ekrana "Pošalji".

   Ako je taj unos prazan, unesite odredište kako sledi.

   Broj: da biste uneli broj odredišta.

   E-mail: da biste uneli e-mail adresu.

   Telefonski imenik: da biste uneli odredište iz telefonskog imenika.

   Nakon unošenja odredišta pritisnite programski taster **Ok**.

Ako taj unos nije prazan, uradite sledeće.

Izmeni adresu: da biste izmenili izabranu adresu.

Obriši adresu: da biste obrisali izabranu adresu.

Napomena: Da biste obrisali deo teksta ili ceo uneseni tekst, pritisnite taster **C** ili ga pritisnite i držite. Ako nemate ništa uneseno, pritisnite i držite taster **C** da biste se vratili u prethodni ekran.

5. Da biste poslali poruku na više adresa (najviše 20), ponovite 4. korak.
6. Kada završite sa unošenjem odredišta, pritisnite programski taster **Pošalji**.

   Ako želite da odustanete od slanja poruke ili ponovo da pošaljete poruku čije slanje nije uspelo, idite u **Otpremno sanduče**. Zatim izaberite poruku i željenu opciju. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 102.

Prijemno sanduče

Vaš telefon prima dolazne poruke i smešta ih u Prijemno sanduče.

Kada izaberete meni **Prijemno sanduče**, prikazuje se lista primljenih poruka sa sledećim informacijama:

- naslov poruke ili obaveštenje "Nema naslova" ako poruka nema naslov.
- telefonski broj pozivaoca ili ime memorisano u Telefonskom imeniku.
- status poruke: za poruku koja se preuzima, za pročitanu poruku, za nepročitanu poruku, za pročitano obaveštenje i za nepročitano obaveštenje.

Napomena: Ikona za status poruke može imati različit izgled, npr. , , , prema prioritetu koji je odredio pošiljalac (pogledajte stranu 110).

Da biste prikazali neku poruku osim onih koje ste preuzeli, idite do nje i pritisnite programski taster **Izaberi**. Ali ne možete da pregledate poruku koja se šalje.

Da biste se kretali kroz sadržaj poruke, koristite taster Gore ili Dole. Ako je poruka dužine veće od jedne strane, možete da pritisnete taster Levo ili Desno da biste se kretali kroz strane, a strane se mogu prelistavati i pomoću unapred definisane dužine prikaza strane koju podešava pošiljalac.

Napomene:
- Neki tipovi zvuka ili slike možda neće moći da se preslušaju ili prikažu.
- Ako poruka ima prilog u vidu video zapisa, u liniji naslova se pojavljuje ikona za prilog ( ). Možda nećete moći da pregledate prilog. Takođe, možda nećete moći ni da ga izdvojite iz poruke.

Možete izabrati sledeće opcije pritiskom na programski taster **Opcije**:

Obriši: briše poruku.

Ponovi: ponovo reprodukuje poruku.

Odgovori: odgovara pošiljaocu slanjem poruke.

Prosledi: prosleđuje poruku drugoj osobi.

Pozovi: omogućava vam da pozovete pošiljaoca.

Izdvoji medijski sadržaj: izdvaja sliku ili zvuk da biste mogli da ih postavite kao tapet ili ton zvona ili da ih pošaljete u vidu multimedijalne poruke.

Iseci adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete da pozovete broj ili mu pošaljete poruku, kao i da ga sačuvate u svom Telefonskom imeniku.

Svojstva: pokazuje vam detaljne informacije u vezi poruke.

Premesti u Moj folder: premešta poruku u Moj folder radi kasnije upotrebe.

Otpremno sanduče

U Otpremno sanduče se smeštaju poslate poruke, neposlate poruke i poruke čije ste slanje prekinuli.

Kada izaberete meni **Otpremno sanduče**, prikazuje se lista poslatih i sačuvanih poruka sa sledećim informacijama:

- naslov poruke ili obaveštenje "Nema naslova" ako poruka nema naslov.
- telefonski broj primaoca ili ime memorisano u Telefonskom imeniku.
- status poruke: za poruku koja se šalje, za poslatu poruku, za neposlatu poruku ili poruku čije ste slanje prekinuli, za izveštaj o prispeću. Kada primalac primi poruku koju ste poslali i ako je bila uključena opcija **Izveštaj o prispeću** (pogledajte stranu 110), se menja u .

Da biste prikazali neku poruku osim onih koje ste poslali, idite do nje i pritisnite programski taster **Izaberi**. Ali ne možete da pregledate poruku koja se otvara.

Da biste prekinuli slanje neke poruke idite do nje i označite je pomoću tastera Gore ili Dole, pa zatim pritisnite programski taster **Izaberi**. Tada se pojavljuje poruka za potvrdu. Kada je prikazana ova poruka možete da prekinete njeno slanje pritiskom na programski taster **Da**.

Da biste ponovo poslali poruku koja nije poslata idite do nje i označite je pomoću tastera Gore ili Dole, pa zatim pritisnite programski taster **Izaberi**. Zatim pritisnite programski taster **Opcije** i izaberite opciju **Pošalji**.

Da biste se kretali kroz sadržaj poruke, koristite taster Gore ili Dole. Ako je poruka dužine veće od jedne strane, možete da pritisnete taster Levo ili Desno da biste se kretali kroz strane, a strane se mogu automatski prelistavati i pomoću unapred dužine prikaza strane koju je podesio pošiljalac.

Možete izabrati sledeće opcije pritiskom na programski taster **Opcije**:

Obriši: briše poruku.

Ponovi: ponovo reprodukuje poruku.

Pošalji: šalje poruku.

Svojstva: pokazuje vam detaljne informacije u vezi sa porukom.

Premesti u Moj folder: premešta poruku u Moj folder radi kasnije upotrebe**.**

Sanduče za skice

U ovo sanduče se smeštaju poruke koje ste snimili, poruke čije je slanje prekinuto dolaznim pozivom i poruke koje su pristigle u toku kreiranja nove poruke.

Napomena: Čuva poruke koje nisu poslate iz Otpremnog sandučeta.

Da biste prikazali neku poruku, idite do nje i pritisnite programski taster **Izaberi**.

Možete izabrati sledeće opcije pritiskom na programski taster **Opcije**:

Pošalji: odgovara pošiljaocu slanjem poruke.

Ponovi: ponovo reprodukuje poruku.

Obriši: briše poruku.

Svojstva: pokazuje vam detaljne informacije u vezi poruke.

Moj folder

Možete da premestite poruke iz Prijemnog sandučeta ili Otpremnog sandučeta u Moj folder pomoću opcije **Premesti u Moj folder**. Kada kreirate novu poruku, možete je sačuvati u Moj folder pomoću opcije **Sačuvaj poruku**.

Da biste prikazali neku poruku, idite do nje i pritisnite programski taster **Izaberi**.

Možete izabrati sledeće opcije pritiskom na programski taster **Opcije**:

Obriši: briše poruku.

Ponovi: ponovo reprodukuje poruku.

Pošalji: šalje poruku.

Izdvoji medijski sadržaj: izdvaja sliku ili zvuk da biste mogli da ih postavite kao tapet ili ton zvona ili da ih pošaljete u vidu multimedijalne poruke.

Iseci adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete da pozovete broj ili mu pošaljete poruku, kao i da ga sačuvate u svom Telefonskom imeniku.

Svojstva: pokazuje vam detaljne informacije u vezi sa porukom.

Obriši sve

Ovaj meni vam omogućava da obrišete sve poruke iz svih poštanskih sandučića. Možete takođe obrisati sve svoje poruke istovremeno.

1. Idite do poštanskog sandučeta i štiklirajte ga pritiskom na programski taster **Izaberi**.

   Biranjem opcije **Sve** štikliraju se svi poštanski sandučići.

2. Po potrebi ponovite 1. korak da označite druge sandučiće.

3. Kada završite sa označavanjem, pritisnite programski taster **Ok**.

4. Kada se pojavi poruka potvrde, pritisnite programski taster **Da** da biste obrisali sve poruke iz sandučeta.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Pritisne poruke

Ovaj meni vam omogućava da podesite opcije za prijem i čitanje pritisnih poruka.

Dostupne su sledeće opcije:

Prijemno sanduče: vaš telefon prima pritisne poruke i smešta ih u Prijemno sanduče. Tada možete da pročitate pritisne poruke u Prijemnom sandučetu.

Podešavanje: ova opcija vam omogućava da podesite opcije za prijem pritisnih poruka.

Uvek: uvek primajte pritisne poruke.

Nikad: nikad ne primajte pritisne poruke.

Opciono: primićete samo one pritisne poruke čija podešavanja odgovaraju broju postavljenom za ovu opciju. Podrazumevani broj je broj SMS servisnog centra. Takođe, možete izmeniti taj broj.

Obriši sve: briše sve pritisne poruke.

Šablonske poruke

Koristeći ovaj meni, možete unapred podesiti devet poruka koje najčešće koristite. Kada pristupate ovom meniju prikazuje se lista šablonskih poruka.

1. Idite do poruke ili praznog unosa pomoću tastera Gore ili Dole.
2. Pritisnite programski taster **Izaberi** i unesite novu poruku ili promenite staru.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte stranu 41.
3. Pritisnite programski taster **Ok** da biste sačuvali poruku.

Govorna pošta

Kada primite govornu poruku vaš telefon prikazuje ikonu i čuje se zvučno upozorenje.

Poveži se na server govorne pošte

- U pasivnom režimu rada, kada primite novu govornu poruku pritisnite programski taster **Poveži se** da biste pristupili vašem serveru govorne pošte i pratite uputstva.

- U pasivnom režimu rada, držite taster **1** pritisnut da biste pristupili vašem serveru govorne pošte i pratite uputstva.
- Pozovite broj servera govorne pošte iz menija **Poveži se na server govorne pošte** i pratite uputstva.

Broj servera govorne pošte

Pre korišćenja usluge govorne pošte morate da memorišete broj servera govorne pošte koji dobijate od svog provajdera.

Kada izaberete neki unos, dostupne su sledeće opcije.

Izmeni broj: unesite broj servera govorne pošte ili pritisnite programski taster **Telefo.** da biste uneli neki broj iz Telefonskog imenika. Zatim pritisnite programski taster **Ok**.

Promeni ime: unesite ime servera i pritisnite programski taster **Ok** da ga memorišete.

Obriši: kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite programski taster **Da**. Za prekid pritisnite programski taster **Ne**.

Info poruke

Ova usluga mreže vam omogućava da primate tekstualne poruke na različite teme, kao što su vremenska prognoza ili izveštaji o saobraćaju. Poruke se prikazuju odmah po prijemu, s tim:

- da je telefon u pasivnom režimu rada.
- da je opcija **Primi** podešena na **Uključeno**.
- da je kanal za slanje poruke trenutno aktivan na listi kanala.

Kada primite info poruke, možete da ih vidite u pasivnom režimu rada. Ako su kratke videćete ih na ekranu, u suprotnom pritisnite programski taster **Info po.** da biste pročitali poruku.

U meniju **Info poruke** dostupne su sledeće opcije:

Pročitaj: omogućava vam da pročitate primljene info poruke.

Arhiva: prikazuje listu poruka koje ste sačuvali iz privremene liste.

Privremeno: prikazuje poslednje poruke. Ove poruke će nestati kada se telefon isključi.

Ako je poruka dugačka, pritisnite taster Gore ili Dole.

Prilikom čitanja poruke pritisnite programski taster **Opcije** da biste koristili sledeće opcije:

Iseci broj: prikazuje listu brojeva koji se nalaze u poruci.

Sačuvaj: (Samo privremeno) čuva poruke u listi Arhiva.

Obriši: briše ovu poruku.

Obriši sve: briše sve poruke iz liste.

Primi: omogućava vam da uključite ili isključite primanje info poruka.

Kanal: oznaka u kućici **Sve** znači da je kanal omogućen.

Da biste omogućili ili onemogućili ovaj kanal pritisnite programski taster **Izaberi**, zatim izaberite opciju **Omogući** ili **Onemogući**.

Opcija **Dodaj kanal** vam omogućava da dodate novi kanal u listu kanala. Unesite kod odgovarajućeg kanala dobijen od provajdera kao i ime kanala.

Jezik: bira jezik po vašoj želji. Tada možete da primate info poruke samo na jeziku koji ste izabrali.

Podešavanja

Kratke poruke

U ovom meniju možete podesiti podrazumevane informacije u vezi sa SMS-om. Dostupne su sledeće opcije:

Servisni centar: omogućava vam da memorišete ili promenite broj svog centra za SMS poruke koji se traži prilikom slanja poruka. Ovaj broj morate dobiti od svog provajdera.

Period važenja: omogućava vam da podesite koliko dugo će se vaše poruke čuvati u servisnom centru dok on pokušava da ih isporuči.

Tip poruke: omogućava vam da podesite tip poruke na **Tekst**, **Faks**, **Govor**, **ERMES**, **X400** ili **E-mail**. Mreža može da konvertuje poruke u izabrani format.

Povratna putanja: omogućava osobi koja je primila vašu SMS poruku da vam pošalje odgovor putem vašeg centra za slanje poruka, ukoliko vaša mreža podržava ovu uslugu.

Izveštaj o prispeću: možete ga uključiti ili isključiti. Kada je ova funkcija uključena, mreža vas obaveštava da li je vaša poruka isporučena ili ne.

Multimedijalne poruke

U ovom meniju možete podesiti podrazumevana podešavanja za slanje ili prijem MMS poruka. Dostupne su sledeće opcije:

Podešavanja slanja: dostupne su sledeće opcije:

Prioritet: omogućava vam da podesite prioritet poruke.

Period važenja: omogućava vam da podesite koliko dugo će se vaše poruke čuvati u servisnom centru dok on pokušava da ih isporuči.

Isporuka nakon: možete podesiti koliko dugo će telefon odlagati slanje poruke.

Skrivanje adrese: kada je ova opcija postavljena na **Uključeno**, vaš broj telefona se ne prikazuje na telefonskom aparatu primaoca.

Izveštaj o prispeću: kada je ova opcija postavljena na **Uključeno**, mreža vas obaveštava da li je vaša poruka isporučena ili ne.

Izveštaj o čitanju: kada je ova opcija postavljena na **Uključeno**, telefon primaoca šalje izveštaj da biste znali kada je vaša poruka bila pročitana.

Podešavanja prijema: dostupne su sledeće opcije:

Primanje poruka: omogućava vam da podesite način prijema poruka. Možete izabrati jednu od opcija **Ručno**, **Automatski** i **Odbaci**.

Odbaci anonimne: kada je ova opcija postavljena na **Uključeno**, vaš telefon odbacuje poruke koje nemaju identifikacioni broj pozivaoca.

Odbaci oglase: kada je ova opcija postavljena na **Uključeno**, vaš telefon odbacuje oglase koje šalje provajder.

Izveštaj dopušten: kada je ova opcija postavljena na **Isključeno**, vaš telefon ne šalje izveštaj telefonu primaoca čak ni kada je pošiljalac tražio slanje izveštaja o čitanju.

MMS profili: u ovom meniju možete konfigurisati podešavanja MMS profila koja su potrebna za slanje i primanje multimedijalnih poruka.

Trenutni profil: omogućava vam da izaberete jedan profil koji ćete često koristiti.

Podešavanje profila: omogućava vam da podesite do pet profila.

- Naziv profila: unesite ime profila.
- URL servera: unesite adresu servera profila.
- Podešavanja GSM-a: omogućava vam da promenite podešavanja proksija za GSM mrežu.
  - Mrežni prolaz: unesite IP adresu i IP port.

- Tip poziva sa podacima: bira tip mrežne veze između opcija ISDN i Analogni.
- Broj za biranje: unesite telefonski broj servera.
- Prijavno ime: unesite prijavno ime za server.
- Šifra: unesite šifru za server.

• Podešavanja GPRS-a: omogućava vam da promenite podešavanja proksija za GPRS mrežu.

- Mrežni prolaz: unesite IP adresu i IP port.
- APN: unesite ime pristupne tačke korišćeno za adresu GPRS mrežnog prolaza.
- Prijavno ime: unesite korisničko ime potrebno za povezivanje sa GPRS mrežom.
- Šifra: unesite šifru potrebnu za povezivanje sa GPRS mrežom.

• Nosilac: izaberite nosioca koji će biti korišćen za svaki pojedinačni tip mrežnog pristupa.

- Samo GPRS: radi samo u GPRS mreži.
- Samo GSM: radi samo u GSM mreži.

Status memorije

Možete proveriti status memorije za poruke.

Kratke poruke

Možete proveriti koliko je poruka smešteno u SIM kartici i u memoriji telefona.

Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Multimedijalne poruke

Multimedijalne poruke, Kamera i Multimedija dele određeni memorijski prostor vašeg telefona.

Na ekranu je prikazan status slobodne i upotrebljene memorije.

Možete videti status upotrebljene memorije sandučića za multimedijalne poruke, Kameru i Multimediju pritiskom na taster Levo ili Desno.

Zabava

Meni **Zabava** sadrži nekoliko opcija vezanih za zabavu:

- WWW usluge
- Multimedija
- JAVA svet

WWW usluge

Vaš telefon poseduje WAP pretraživač (Wireless Application Protocol, protokol za bežične aplikacije) koji vam omogućava da pristupite bežičnom Webu.

Svaki put kada pokrenete WAP pretraživač telefon se povezuje na bežični Web i na ekranu se pojavljuje ikona za indikaciju usluge (ili) da bi vas obavestila da ste povezani na bežični Web i da će to biti tarifirano na odgovarajući način. Cene zavise od vaše mrežne opcije.

WAP pretraživač prekida vezu sa mrežom nakon određenog perioda neaktivnosti i po potrebi se automatski ponovo povezuje. Zbog toga možete vam se desiti da otkrijete da vam je tarifirano nekoliko mrežnih povezivanja u okviru jedne jedine sesije. To je normalno i namenjeno je minimizaciji vaših troškova.

Početna strana

Kada izaberete ovaj meni, vaš telefon se povezuje na mrežu i učitava početnu stranu provajdera bežičnog Interneta.

Nakon povezivanja se prikazuje početna strana. Njen sadržaj zavisi od provajdera.

Napomena: Da biste brzo pokrenuli WAP pretraživač iz pasivnog režima rada, pritisnite taster *i*.

Da biste se kretali po ekranu, koristite tastere Gore ili Dole.

Da biste izašli iz pretraživača, pritisnite taster u bilo kom trenutku. Telefon se vraća u pasivni režim rada.

Navigacija u WAP pretraživaču

Da biste...	Pritisnite...
prelistali i izabrali stavke pretraživača	taster Gore ili Dole dok se ne označi željena stavka, a zatim pritisnite programski taster ✓.
izabrali sadržaj pod određenim brojem	odgovarajući numerički taster.
se vratili na prethodnu stranu	programski taster (ili **Back**) ili taster **C**.
se vratili na početnu stranu	taster * i izaberite opciju pretraživača **Home**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 116.

Unošenje teksta u WAP pretraživaču

Kada treba da unesete tekst, na ekranu je iznad desnog programskog tastera naznačen trenutni način unošenja teksta.

Radi detaljnijih informacija o tome kako se unosi tekst pogledajte stranu 41.

Korišćenje menija WAP pretraživača

Prilikom surfovanja na bežičnom Internetu dostupne su različite opcije.

Da biste pristupili meniju WAP pretraživača:

1. Pritisnite taster ✳ ili dođite do logotipa u gornjem levom uglu svih WAP strana i pritisnite programski taster ✓.

   Pojavljuje se lista opcija.

2. Označite željenu opciju pomoću tastera Gore ili Dole.

3. Pritisnite programski taster ✓ da biste izabrali tu opciju.

4. Po potrebi izaberite sekundarnu opciju pomoću tastera Gore ili Dole, a zatim pritisnite programski taster ✓.

   Napomena: Meniji WAP pretraživača mogu varirati u zavisnosti od verzije pretraživača koji koristite.

Dostupni su sledeći meniji WAP pretraživača:

Back: vraća se na prethodnu stranu.

Home: vraća vas u bilo kom trenutku na početnu stranu provajdera bežičnog Interneta.

Exit: izlazi iz WAP pretraživača.

Reload: ponovo učitava trenutnu stranu.

Show URL: pokazuje URL adresu WAP strane kojoj trenutno pristupate.

About: prikazuje informacije o pretraživaču.

Korišćenje opcija WAP pretraživača

Prilikom surfovanja na bežičnom Internetu dostupno je nekoliko opcija. Da biste pristupili ovim opcijama pritisnite taster *i* nakon što se povežete na bežični Internet.

Idi na URL: ovaj meni vam omogućava da ručno unesete URL adresu sajta kome želite da pristupite.

Obeleživač: omogućava vam da koristite opciju **Obeleživač**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 117.

Poruke: omogućava vam da čitate i pišete SMS poruke. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 87.

Multimedija: omogućava vam da koristite svoju Multimediju. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 120.

Odgovaranje na poziv u toku WAP veze

Možete da primite dolazni poziv u toku korišćenja WAP pretraživača.

Odgovorite na poziv pritiskom na taster ↷ ili programski taster **Prihvati**, isto kao inače. Nakon završetka poziva možete da nastavite sa pregledom WAP strane kojoj ste prethodno pristupili.

Obeleživač

Ovaj meni vam omogućava da sačuvate URL adrese do petnaest omiljenih Web sajtova.

Da biste sačuvali URL adresu:

1. Izaberite praznu lokaciju i pritisnite programski taster **Izaberi**.

2. Unesite adresu i pritisnite programski taster **Ok** da biste je memorisali.

3. Unesite ime obeleživača i pritisnite programski taster **Ok**.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unosi tekst pogledajte stranu 41.

Nakon što memorišete neku adresu, kada je budete označili dostupne su vam sledeće opcije.

Idi: omogućava vam da direktno pristupite sajtu.

Izmeni: omogućava vam da promenite ime i URL adresu tog obeleživača.

Obriši: omogućava vam da obrišete obeleživač.

Idi na URL

Ovaj meni vam omogućava da ručno unesete URL adresu Web lokacije koju želite da posetite.

Unesite URL adresu i pritisnite programski taster **Ok**.

Radi detaljnijih informacija o tome kako se unosi tekst pogledajte stranu 41.

Obriši keš memoriju

Ovaj meni vam omogućava da obrišete informacije sačuvane u keš memoriji, privremenoj memoriji telefona u kojoj se čuvaju poslednje Web strane kojima ste pristupali.

Podešavanja proksija

Ovaj meni vam omogućava da podesite pet proksi servera.

Napomena: U većini slučajeva ne morate da menjate podešavanja pretraživača. Podešavanja promenite samo ako to od vas traži vaš mrežni provajder.

Za svaki proksi su dostupne sledeće opcije:

Ime proksija: unesite ime HTTP proksi servera.

Podešavanja GSM-a: možete da promenite podešavanja proksija za GSM mrežu.

Mrežni prolaz: unesite IP adresu i IP port.

Tip poziva sa podacima: izaberite tip mrežnog povezivanja: **ISDN** ili **Analogni**.

Broj za biranje: unesite broj telefona PPP servera.

Prijavno ime: unesite prijavno ime za PPP server.

Šifra: unesite šifru za PPP server.

Podešavanja GPRS-a: možete da promenite podešavanja proksija za GPRS mrežu.

Mrežni prolaz: unesite IP adresu i IP port.

APN: unesite ime pristupnog mesta koje se koristi kao adresa GPRS mrežnog prolaza.

Prijavno ime: unesite korisničko ime potrebno da biste se povezali na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru potrebnu da biste se povezali na GPRS mrežu.

URL početne strane: možete da podesite adresu vaše početne strane.

Kada se na ekranu pojavi podrazumevana početna strana, možete je obrisati koristeći taster **C** i uneti stranu po svom izboru. Da biste uneli neki specijalan karakter, npr. "/", koristite simbolički način; pogledajte stranu 48.

Nosilac: možete da izaberete nosioca koji će biti korišćen za svaki pojedinačni tip mrežnog pristupa.

Prvo GPRS: vaš telefon će prvo potražiti GPRS mrežu. Ako ova usluga nije dostupna, možete privremeno podesiti korišćenje GSM usluga.

Samo GPRS: telefon radi samo u GPRS mreži.

Samo GSM: telefon radi samo u GSM mreži.

Trenutni proksi

Ovaj meni vam omogućava da uključite jedan od postavljenih proksija radi korišćenja WAP veze.

Multimedija

Ovaj meni vam omogućava da memorišete razne medijske sadržaje iz drugih izvora, kao što su WAP sajtovi, softver EasyStudio za PC ili multimedijalne poruke.

Fotografije

Ova opcija vam omogućava da prikažete snimljene fotografije.

Moje fotografije: omogućava vam da prikažete fotografije u folderu "Moje fotografije".

Moj album 1 / Moj album 2: omogućava vam da prikažete fotografije iz željenog albuma.

Kada gledate neku fotografiju, pritisnite programski taster **Opcije** da biste uradili sledeće:

Pošalji: omogućava vam da je pošaljete u poruci.

Preimenuj: omogućava vam da je preimenujete.

Obriši: omogućava vam da je obrišete.

Premesti u album: omogućava vam da je premestite u jedan od albuma.

Postavi kao: omogućava vam da je postavite kao tapet ili kao identifikaciju pozivaoca.

Tapet: omogućava vam da je postavite kao tapet.

Identifikacioni broj pozivaoca: omogućava vam da je postavite kao identifikaciju pozivaoca.

Zaštiti: omogućava vam da je zaštitite od brisanja.

Svojstva: omogućava vam da prikažete detaljne informacije o fotografiji.

Slike

Ova opcija vam omogućava da prikažete slike primljene iz drugih izvora, kao što su WAP sajtovi, softver EasyStudio za PC ili multimedijalne poruke.

Kada gledate neku sliku, pritisnite programski taster **Opcije** da biste je poslali, preimenovali, obrisali, postavili kao tapet ili videli njena svojstva.

Radi detaljnijih informacija o ovim opcijama pogledajte opcije menija **Fotografije** (pogledajte stranu 120).

Zvuci

Ova opcija vam omogućava da preslušate snimljen govor i melodije primljene iz drugih izvora, kao što su WAP sajtovi, softver EasyStudio za PC ili multimedijalne poruke.

Govor: omogućava vam da preslušate snimljen govor.

Moje melodije: omogućava vam da preslušate razne melodije.

Kada slušate neki zvuk, pritisnite programski taster **Opcije** da biste ga poslali, preimenovali, obrisali, postavili kao ton zvona (samo u Moje melodije) ili videli njegova svojstva.

Radi detaljnijih informacija o ovim opcijama pogledajte opcije menija **Fotografije** (pogledajte stranu 120).

Obriši sve

Ova opcija briše sve fotografije, slike i zvukove iz Multimedije.

Fotografije

1. Idite do sandučića i štiklirajte ga pritiskom na programski taster **Izaberi**.

   Biranjem opcije **Sve** štikliraju se sve stavke. Ako želite da izbrišete zaštićene fotografije i fotografije za identifikaciju pozivalaca, izaberite opciju **I zaštićene fotografije** i opciju **I fotografije za identifikaciju pozivalaca**.

2. Po potrebi ponovite 1. korak da označite druge sandučiće.

3. Kada završite sa označavanjem, pritisnite programski taster **Ok**.

4. Kada se pojavi poruka potvrde, pritisnite programski taster **Da** da biste obrisali sve fotografije iz sandučeta.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Slike

Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite programski taster **Da** da obrišete sve slike.

U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Zvuci

1. Idite do sandučića za zvukove i štiklirajte ga pritiskom na programski taster **Izaberi**.

   Biranjem opcije **Sve** štikliraju se svi sandučići.

2. Po potrebi ponovite 1. korak da označite druge sandučiće.

3. Kada završite sa označavanjem, pritisnite programski taster **Ok**.

4. Kada se pojavi poruka potvrde, pritisnite programski taster **Da** da biste obrisali sve zvukove iz sandučeta.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Status memorije

Multimedija, Kamera i multimedijalne poruke dele određeni memorijski prostor vašeg telefona.

Na ekranu je prikazan status slobodne i upotrebljene memorije.

Možete videti status upotrebljene memorije sandučića za Multimediju, Kameru i multimedijalne poruke pritiskom na taster Levo ili Desno.

JAVA svet

Koristeći WAP pretraživač, možete preuzeti MIDlete (Java aplikacije koje koriste mobilni telefoni) iz različitih izvora i memorisati ih u svoj telefon.

Preuzimanja

Prikazuje se lista Java igara. U osnovnoj verziji, data su dva već učitana MIDleta (Java igre). Ako je lista Java igara prazna prikazuje se iskočna poruka koja vas poziva da preuzmete novu igru. Da biste dodali MIDlete u listu, možete da preuzmete MIDlete sa Web sajtova.

Da biste...	**Pritisnite...**
pronašli igru	taster Gore ili Dole.
pokrenuli igru	programski taster **Pokreni**.
prikazali detaljne informacije	programski taster **Info**.
obrisali igru	programski taster **Obriši** u prikazu informacija.

SnowBallFight (Grudvanje)

Cilj ove igre je da izazovete i pobedite šampione u grudvanju iz četiri različita tima.

Pokretanje igre

Nakon učitavanja igre pritisnite dva puta bilo koji taster da biste ušli u prvi ekran sa menijima. U prvom ekranu sa menijima pritisnite taster # da počnete sa igrom ili taster * da pristupite glavnom meniju ove igre.

Play (Igraj): omogućava vam da započnete novu igru ili da nastavite snimljenu. Snimljena igra vam omogućava da nastavite od početka poslednjeg nivoa koji ste igrali.

Instructions (Uputstva): daje objašnjenja upravljačkih tastera, predmeta za napad i predmeta za odbranu.

Configuration (Konfiguracija): omogućava uključivanje i isključivanje tona ili vibracije i izbor brzine igre od 1 do 5.

Quit (Kraj): izlazi iz igre i vraća se u ekran za preuzimanje.

Način igre

Pomerajte lik duž ulice pomoću tastera za navigaciju. Ako imate dovoljno zlatnika koje možete zaraditi borbom da biste mogli da kupite neki predmet, tada možete kupiti predmete za odbranu u apoteci a predmete za napad u prodavnici. Pomerite lik do tima na trenutnom nivou i pritisnite taster # da ga izaberete. Kada počne grudvanje, gađajte protivnike grudvama i izbegavajte njihove. Dok traje borba možete koristiti predmete koje imate. Ako dovoljno povećate moć, možete upotrebiti i specijalni napad. Treba da dobijete sve borbe na četiri nivoa da biste mogli da izazovete šampione u grudvanju.

Upravljački tasteri

4/6 ili Levo/Desno: pomeranje levo ili desno.

2, 5 ili Gore, *i* : kontrola rastojanja pri prvom pritisku i bacanje grudve pri sledećem.

8 ili Dole: korišćenje specijalnog napada u zavisnosti od vaše moći.

3: ulazak u režim predmeta da biste upotrebili neki predmet, izaberite predmet koji želite da upotrebite pritiskanjem tastera 2, 5, Gore ili *i* .

Specijalni napadi

1. nivo: Polarna svetlost, svi protivnici bivaju pogođeni grudvom.

2. nivo: Ledeni zmaj, svi protivnici bivaju pogođeni grudvom i zamrznuti na 8 sekundi.

3. nivo: Ledena oluja, udvostručeni napad grudvama na sve protivnike i slabljenje preciznosti protivničkih napada na 10 sekundi.

BubbleSmile

BubbleSmile je arkadna logička igra.

Pokretanje igre

Nakon učitavanja igre videćete sledeće opcije, pritisnite taster *i* da izaberete jednu od njih:

Start game (Početak igre): omogućava vam da započnete novu igru igrajući na vreme ili na veštinu.

- Timed mode (Vreme): treba da postignete najbolji rezultat pre nego što se pokazivač vremena potpuno spusti. Kada spojite dva mehurića iste boje, pokazivač vremena se penje.
- Skilled mode (Veština): treba da postignete da 4 ili više mehurića nestane istovremeno da bi se pokazivač vremena popeo. Ako nestane 3 ili manje mehurića, tada pokazivač pada.

Continue (Nastavak): omogućava vam da nastavite poslednju igru koju ste igrali. Ovaj meni je dostupan samo ako je neka igra već bila igrana.

High score (Najbolji rezultati): prikazuje tabelu najboljih rezultata.

How to play (Kako igrati): prikazuje uputstva za igru.

Option (Opcija): omogućava uključivanje ili isključivanje zvuka.

Način igre

Vaš rezultat raste kada uklanjate mehuriće. Oni nestaju samo onda kada se 3 istobojna mehurića poređaju horizontalno ili dijagonalno. Da biste poređali mehuriće u liniju, pomerite traku koja okružuje tri mehurića na pogodno mesto i zarotirajte ih. Kada se igra završi, vaš rezultat se rangira na tabeli najboljih rezultat ako spada u njih.

Upravljački tasteri

2, 4, 6, 8 ili taster za navigaciju: pomera traku gore, dole, levo ili desno.

1: rotira mehuriće u traci u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu.

3: rotira mehuriće u traci u smeru kazaljke na satu.

Podešavanja Interneta

Ovaj meni vam omogućava da podesite informacije za povezivanje sa Java serverom. Ove informacije pruža mrežni operator automatski, ali ih možete izmeniti ručno.

APN: unesite ime pristupnog mesta koje se koristi kao adresa GPRS mrežnog prolaza.

Prijavno ime: unesite korisničko ime potrebno da biste se povezali na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru potrebnu da biste se povezali na GPRS mrežu.

Podešavanja DNS-a: unesite adresu DNS servera. Adresa DNS-a (Domain Name Server, server imena domena) za povezivanje na Java server se postavlja automatski prilikom uspostavljanja poziva sa podacima.

Status memorije

Možete proveriti slobodan prostor za preuzimanje Java sadržaja.

Na ekranu je prikazana i veličina slobodne i upotrebljene memorije.

Rokovnik

Funkcija rokovnika vam omogućava da:

- prikažete kalendar i/ili napišete belešku ili listu zadataka.
- postavite trenutni datum i vreme i otkrijete koliko ima sati u raznim gradovima širom sveta.
- podesite alarm da zvoni u određeno vreme.
- upotrebite svoj telefon kao kalkulator, pretvarač jedinica, tajmer ili štopericu.

Nova beleška

Ovaj meni vam omogućava da kreirate novu belešku.

Napomena: Ovom meniju možete pristupiti i pritiskanjem i držanjem tastera **C** u pasivnom režimu rada.

1. Unesite belešku sa do 100 karaktera i pritisnite programski taster **Ok**.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unosi tekst pogledajte stranu 41.

2. Izaberite kategoriju beleške koju ćete memorisati i pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Dostupne su sledeće kategorije:

   - **Planer**: opšti planer događaja kao što su sastanci ili skupovi.
   - **Lista zadataka**: zadaci koje treba da obavite. Oni se memorišu u listu zadataka.
   - **Poziv**: pozivi koje treba da obavite.

- **Godišnjica**: godišnjice koje treba upamtiti, kao što su godišnjice venčanja, rođendani i drugi važni datumi.

Napomena: Možete da memorišete do 25 stavki u svakoj kategoriji, tako da ukupno imate 100 beleški.

3. Dođite do datuma u kalendaru koristeći tastere za navigaciju. Pritisnite programski taster **Izaberi**.

4. Ako je potrebno zavisno od kategorije koju ste izabrali, unesite vreme događaja i pritisnite programski taster **Ok**.

5. Ako ste izabrali 12-časovni format vremena (pogledajte stranu 136), izaberite **AM** ili **PM** pritiskom na taster Gore ili Dole i zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

6. Da biste postavili alarm za belešku pritisnite programski taster **Da**.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**. Beleška se odmah memoriše. Pređite na 10. korak.

7. Unesite vreme uključivanja alarma i pritisnite programski taster **Ok**.

8. Ako ste izabrali 12-časovni format vremena (pogledajte stranu 136), izaberite **AM** ili **PM** pritiskom na taster Gore ili Dole i zatim pritisnite programski taster **Izaberi**.

9. Izaberite melodiju alarma i pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Beleška se memoriše, a zatim se prikazuje na ekranu.

10. Možete izabrati neku od sledećih opcija pritiskom na programski taster **Opcije**:
    - **Dodaj**: omogućava vam da dodate novu belešku za taj dan.
    - **Obriši**: omogućava vam da obrišete belešku.
    - **Izmeni**: omogućava vam da izmenite belešku.
    - **Premesti**: omogućava vam da premestite belešku na neki drugi datum.
    - **Kopiraj**: omogućava vam da iskopirate belešku na neki drugi datum.
11. Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Kalendar

Kalendar vam pomaže da pratite zakazane događaje, pozive koje treba da obavite, zadatke koje treba da uradite i godišnjice. Možete podesiti alarm da zvoni kada bude dostignut postavljeni datum zakazanog događaja.

Konsultovanje kalendara

Da biste...	Pritisnite...
premestili na neki drugi dan	taster Levo ili Desno.
premestili na neku drugu nedelju	taster Gore ili Dole.
premestili u prethodni ili naredni mesec	i držite taster Gore ili Dole.
premestili u prethodnu ili narednu godinu	i držite taster Levo ili Desno.

Sledeće opcije su dostupne kada pritisnete programski taster **Opcije** u prikazu Kalendara:

Dodaj belešku: omogućava vam da dodate novu belešku za taj dan.

Idi na datum: omogućava vam da unesete određeni datum i da zakažete neki događaj za taj datum.

Prikaži sve: prikazuje sve događaje koje ste zakazali.

Obriši dan: briše zakazani događaj za izabrani dan.

Obriši sve: briše sve događaje koje ste zakazali.

Kreiranje nove beleške

1. Idite do nekog datuma u kalendaru, za uputstva pogledajte stranu 131, i pritisnite programski taster **Izaberi**.
2. Unesite belešku i pritisnite programski taster **Ok**.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri pogledajte stranu 41.
3. Izaberite kategoriju beleške koju ćete memorisati i pritisnite programski taster **Izaberi**.

   Dostupne su sledeće kategorije:

   - **Planer**: opšti planer događaja kao što su sastanci ili skupovi.
   - **Lista zadataka**: zadaci koje treba da uradite.
   - **Poziv**: pozivi koje treba da obavite.
   - **Godišnjica**: godišnjice koje treba upamtiti, kao što su godišnjice venčanja, rođendani i drugi važni datumi.

4. Pratite postupak od 4. koraka na stranu 130 nadalje da biste memorisali belešku.

Pregledanje beleški u kalendaru

Datum kome je pridružena neka beleška označen je crvenim kvadratom. Ako izaberete datum za koji su već zakazani neki događaji, na dnu kalendara se prikazuje broj beleški za svaki tip beleške.

- : Opšti planer događaja
- : Lista zadataka
- : Pozivi
- : Godišnjice

Pritisnite programski taster **Izaberi** da biste prikazali beleške.

Ako ste kreirali više od jedne beleške za isti dan, možete doći do događaja koji želite da vidite pritiskom na taster Levo ili Desno.

Sledeće opcije su dostupne kada pritisnete programski taster **Opcije**:

Dodaj: omogućava vam da dodate novu belešku. Radi detaljnijih informacija o tome kako se dodaje beleška pogledajte stranu 129.

Obriši: omogućava vam da obrišete belešku.

Izmeni: omogućava vam da izmenite belešku.

Premesti: omogućava vam da premestite belešku na neki drugi datum.

Kopiraj: omogućava vam da iskopirate belešku na neki drugi datum.

Lista zadataka

Ovaj meni vam omogućava da prikažete listu zadataka.

Da biste kreirali novu belešku koja spada u tip "Lista zadataka":

1. Unesite belešku u vezi zadatka i pritisnite programski taster **Ok**.

   Radi detaljnijih informacija o tome kako se unose karakteri, pogledajte stranu 41.

2. Idite do nekog datuma u kalendaru, za uputstva pogledajte stranu 131, i pritisnite programski taster **Izaberi**.

3. Pratite postupak od 4. koraka na stranu 130 nadalje da biste memorisali belešku.

Nakon što definišete zadatke, oni se prikazuju sa oznakom statusa (za Gotovo ili za Vrati) u meniju **Lista zadataka**.

Da biste otišli do određenog zadatka pritisnite taster Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Izaberi**. Zadatak se prikazuje zajedno sa rokom, podešavanjima alarma, podacima o poslu i oznakom statusa.

Možete da odete do prethodne ili naredne poruke pritiskom na taster Levo ili Desno.

Sledeće opcije su dostupne kada pritisnete programski taster **Opcije**:

Dodaj: omogućava vam da dodate novi zadatak. Radi detaljnijih informacija o tome kako se dodaju beleške tipa "Lista zadataka" pogledajte stranu 129.

Oznaka: omogućava vam da promenite oznaku statusa.

Izmeni: omogućava vam da izmenite sadržaj zadatka.

Premesti: omogućava vam da premestite zadatak na neki drugi datum.

Kopiraj: omogućava vam da iskopirate zadatak na neki drugi datum.

Obriši: omogućava vam da obrišete zadatak.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve zadatke iz liste.

Sat

Ova opcija vam omogućava da promenite trenutno vreme i datum koji su prikazani na ekranu. Takođe možete da proverite trenutno griničko srednje vreme (GMT) i vreme u 22 velika grada širom sveta.

Dostupne su sledeće opcije:

Podesi vreme: omogućava vam da unesete trenutno vreme. Format vremena možete izabrati u meniju **Podesi format vremena**; pogledajte stranu 136.

Napomena: Pre nego što podesite vreme, morate navesti svoju vremensku zonu u meniju **Podesi svetsko vreme**.

Podesi datum: omogućava vam da unesete dan, mesec i godinu. Format vremena možete promeniti u meniju **Podesi format vremena**; pogledajte stranu 136.

Podesi svetsko vreme: omogućava vam da proverite trenutno griničko srednje vreme (GMT) i vreme u 22 velika grada širom sveta. Krećite se kroz gradove pomoću tastera Levo ili Desno.

Na ekranu je prikazano:

- ime grada.
- trenutno vreme i datum.
- vremenska razlika između izabranog grada i vašeg grada ukoliko ste podesili lokalno vreme (pogledajte dole) ili griničko srednje vreme (podrazumevana vrednost).

Da biste izabrali svoju vremensku zonu:

1. Izaberite grad koji pripada vašoj vremenskoj zoni tako što ćete jednom ili više puta pritisnuti taster Levo ili Desno.

   Pojavljuje se lokalno vreme i datum.

2. Pritisnite programski taster **Podesi**.

3.

Da biste...	**Izaberite...**
ažurirali trenutni datum/vreme ovim novim podešavanjem	**Podesi lokalno vreme**.
označili da vremenska zona trenutno koristi letnje računanje vremena	**Podesi letnje računanje vremena**. Ikona stoji pored vremenske razlike.
označava da vremenska zona više ne koristi letnje računanje vremena	**Ukloni letnje računanje vremena** (dostupno samo kada ikona stoji pored vremenske razlike).

4. Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Podesi format vremena: omogućava vam da promenite formate vremena i datuma.

Format vremena: 24-časovni
12-časovni

Format datuma: DD/MM/GGGG (dan/mesec/godina)
GGGG/MM/DD (godina/mesec/dan)

Alarm

Ova opcija vam omogućava da podesite alarm da zvoni u određeno vreme. Možete podesiti do tri alarma ili podesiti telefon da aktivira alarm kada je telefon isključen.

Da biste podesili alarm:

1. Izaberite **Budilnik**, **Alarm1** ili **Alarm2** pritiskanjem tastera Gore ili Dole.

   Ikona znači da trenutno nije postavljen nikakav alarm. Ikona znači da je već postavljen neki alarm.

2. Pritisnite programski taster **Izaberi**.

3. Pritisnite programski taster **Opcije**.

4. Idite do opcije pomoću tastera Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Izaberi**. Po potrebi promenite podešavanje.

   - **Dan uključivanja alarma**: označite ili uklonite oznaku za dan(e) u nedelji pritiskom na programski taster **Izaberi**. Ako želite da postavite dnevni alarm, izaberite opciju **Svaki dan**. Ako želite da postavite privremeni alarm, izaberite opciju **Jedan alarm**. Kada nakon izbora pritisnete programski taster **Ok**, telefon će od vas zatražiti da unesete vreme uključivanja alarma.
   - **Vreme uključivanja alarma**: unesite vreme kada želite da alarm zvoni.
   - **Ton alarma**: izaberite melodiju alarma.
   - **Ukloni alarm**: deaktivira alarm.

Napomena: Na tip upozorenja alarma 1 i 2 utiče tip upozorenja postavljen za dolazne pozive. Tip upozorenja budilnika je uvek melodija.

5. Ponovite 4. korak da izmenite sva podešavanja.

6. Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Nakon postavljanja alarma možete videti ikonu alarma ( ) u gornjem redu ekrana. Da biste prekinuli alarm kada se uključi, pritisnite bilo koji taster.

Napomena: Kada je uključen nečujan režim rada, alarm se ne čuje. Međutim, ako podesite budilnik, tada će se alarm čuti čak i kada je uključen nečujan režim rada.

Da biste podesili alarm da se čuje čak i kada je vaš telefon isključen:

1. Idite do opcije **Automatsko uključivanje telefona** na listi "Alarm" i pritisnite programski taster **Izaberi**.
2. Ukoliko je potrebno, pritisnite taster Gore ili Dole da biste izabrali opciju **Uključeno**.

   Da biste isključili funkciju automatskog uključivanja telefona, izaberite opciju **Isključeno**.
3. Pritisnite programski taster **Izaberi** da biste sačuvali podešavanja.
4. Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Nakon što ste aktivirali alarm uz automatsko uključivanje telefona, ispred opcije **Automatsko uključivanje telefona** pojavljuje se oznaka izbora. Ako je u vreme uključivanja alarma telefon bio isključen, on se automatski uključuje i oglašava alarm. On se nakon toga automatski ponovo isključuje.

Da biste isključili alarm:

- Pritisnite programski taster **Potvrdi**.
- Kada se začuje zvuk budilnika pritisnite bilo koji taster ili programski taster **Dremež** da prekinete alarm na pet minuta, nakon čega će nastaviti da se oglašava. Ovo možete da uradite najviše pet puta.

Zvuk alarma dremeža se čuje kada je telefon isključen i uključena funkcija **Automatsko uključivanje telefona**, kao i kada je uključen nečujan režim rada. Ako resetujete vreme uključivanja budilnika ili deaktivirate budilnik, poništava se i alarm dremeža.

Kalkulator

Možete koristiti telefon kao kalkulator. Kalkulator vrši osnovne računske radnje: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i izračunavanje ostatka pri deljenju.

Da biste nešto izračunali:

1. Unesite prvi broj koristeći numeričke tastere.

   Napomena: Da biste obrisali pogrešan unos ili sve sa ekrana, pritisnite taster **C**.

2. Pritisnite taster * za unos decimalnog simbola (.) ili taster # za unos odgovarajućeg aritmetičkog simbola: **+** (dodaj), **-** (oduzmi), * (pomnoži), **/** (podeli), **%** (ostatak), **(** ili **)**.

3. Unesite drugi broj.

4. Po potrebi ponovite 2. i 3. korak.

5. Pritisnite programski taster **Jednako** da biste videli rezultat.

   Rezultat se pojavljuje u polju **Odgovor**.

   Napomena: Rezultat se zaokružuje na šest decimala.

6. Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Konverzija

Ovaj meni vam omogućava da pretvorite jednu vrstu jedinica u drugu.

Da biste pretvorili neku vrednost:

1. Izaberite tip konverzije koju želite da obavite: **Valuta**, **Dužina**, **Težina**, **Zapremina**, **Površina** i **Temperatura** i pritisnite programski taster **Izaberi**.

2. Unesite vrednost koju pretvarate i pritisnite taster Dole da je premestite u polje **Iz**.

   Možete uneti decimalni simbol (.) pritiskom na taster *. Možete uneti znak minus (-) pritiskom na taster # u opciji **Temperatura**

3. Izaberite početnu jedinicu pritiskom na taster Levo ili Desno i pritisnite taster Dole da je premestite u polje **U**.

   Radi pregleda dostupnih jedinica pogledajte donju tabelu.

4. Izaberite željenu jedinicu pritiskom na taster Levo ili Desno.

5. Pritisnite programski taster **Ok** ili taster da biste videli rezultat.

   Rezultat se pojavljuje u polju **Odgovor**.

6. Kada završite, pritisnite programski taster ili taster za izlazak.

Dostupne jedinice

Tip	Jedinice		
Valuta	EURO FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Dužina	mm km jard	cm inč milja	m stopa
Težina	g grain	kg unca	tona funta
Zapremina	cm^3 $inč^3$ galon	m^3 $stopa^3$	l $jard^3$
Površina	cm^2 $inč^2$ hektar	m^2 $stopa^2$	a $jard^2$
Temperatura	°C	°F	

Tajmer

Uz pomoć tajmera možete podesiti telefon da uključi alarm nakon određenog vremena.

1. Pritisnite programski taster **Podesi**.
2. Unesite vreme u satima i minutima koje će se odbrojati i pritisnite programski taster **Ok**.
3. Pritisnite programski taster **Start** da počne odbrojavanje.

Čak i ako izađete iz ekrana "Tajmer", tajmer će nastaviti da radi. Nakon što istekne određeno vreme telefon vas o tome obaveštava svirajući neku melodiju i prikazujući tekstualno obaveštenje.

Da biste prekinuli melodiju tajmera kada se uključi, pritisnite bilo koji taster.

Da biste prekinuli tajmer pre kraja, pritisnite programski taster **Stop** na ekranu "Tajmer".

Napomene:
- Tajmer troši energiju baterije, što znači da smanjuje radno vreme telefona.
- Kada je uključen nečujan režim rada, zvuk se ne čuje.

Štoperica

Štoperica može da se koristi za merenje vremena u različitim sportovima.

Primer: Trčanje ili plivanje

Može se koristiti do četiri štoperice.

Preciznost štoperice je jedan stoti deo sekunde. Maksimalno vreme merenja iznosi 10 sati.

1. Da biste pokrenuli štoperice pritisnite programski taster **Ok**.

2. Kada želite da zaustavite prvu štopericu, pritisnite programski taster **Ok**. Ponovite ovaj korak za preostale štoperice.

3. Pritisnite programski taster **Reset** da biste resetovali satove.

4. Pritisnite taster **C** ili za izlazak.

Kamera

Pomoću modula kamere ugrađenog u vaš telefon možete da fotografišete osobe ili događaje dok ste u pokretu. Osim toga, možete da šaljete fotografije drugim ljudima u poruci sa slikom ili kao prilog elektronskoj pošti. Kamera proizvodi JPEG slike.

OPREZ:

- Ne fotografišite osobe bez njihove dozvole.
- Ne fotografišite na mestima gde nije dozvoljeno korišćenje kamera.
- Ne fotografišite na mestima gde možete poremetiti privatnost drugih osoba.

Slikanje

Ovaj meni vam omogućava da slikate i da pošaljete fotografiju u vidu poruke sa slikom na druge adrese. Možete sliku koristiti kao pozadinu i memorisati je zasebno u folder "Moj album".

Slikanje

1. Podignite poklopac.

2. Da biste direktno pristupili meniju Slikanje, pritisnite taster Gore u pasivnom režimu rada. Zatim pritisnite programski taster **Izaberi** kada bude označena opcija **Slikanje**.

   Da biste odmah slikali u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster Gore ili taster za kameru ( ) sa desne strane telefona.

   Slika koju ste slikali se pojavljuje na ekranu.

Ikone u gornjem redu ekrana označavaju veličinu, kvalitet, tip blica i trenutni režim rada (prikazan ako izaberete rafalni režim ili noćni režim).

3. Podesite sliku usmeravanjem kamere na subjekat.

Da biste...	**Pritisnite...**
podesili osvetljenje slike	taster Levo ili Desno.
uvećali ili umanjili sliku	taster Gore ili Dole.
obrnuli sliku vertikalno	taster za pojačavanje zvuka.
obrnuli sliku kao u ogledalu	taster za utišavanje zvuka.
uključili ili isključili okvir tragača	taster **1**.
promenili veličinu slike	taster **2**.
promenili kvalitet slike	taster **3**.
izabrali režim rada	taster **4**.
izabrali efekat	taster **5**.
otišli u meni **Podešavanja**	taster **6**.
izabrali okvir	taster **7**.
izabrali vreme čekanja	taster **8**.
otišli u meni **Moje fotografije**	taster **9**.
uključili ili isključili blic kamere (ako opciju **Ručno** u meniju **Blic**, Pogledajte stranu 148, 151)	taster **0**.

Radi detaljnijih informacija o ovim funkcijama, pogledajte "Korišćenje opcija kamere" na strani 146.

4. Da biste slikali, pritisnite programski taster ili taster za kameru ( ) sa desne strane telefona.

   Slika se automatski memoriše u folder **Moje fotografije** (pogledajte stranu 149).

5.

Da biste...	**Pritisnite...**
koristili opcije	programski taster **Opcije**. Radi detaljnijih informacija o opcijama pogledajte dole.
obrisali sliku	programski taster **Obriši**.
se vratili u režim slikanja da snimite još jednu fotografiju	taster **C**.
isključili kameru i vratili se u pasivni režim rada	taster .

Kada nakon slikanja pritisnete programski taster **Opcije**, dostupne su sledeće opcije: Idite do željene opcije pomoću tastera Gore ili Dole i pritisnite programski taster **Izaberi**:

Pošalji: omogućava vam da pošaljete multimedijalnu poruku koja sadrži snimljenu fotografiju. Radi detaljnijih informacija o slanju multimedijalnih poruka pogledajte stranu 94.

Preimenuj: omogućava vam da preimenujete snimljenu fotografiju.

Idi u Moje fotografije: omogućava vam da prikažete fotografije iz foldera **Moje fotografije** (pogledajte stranu 149).

Postavi kao: omogućava vam da je postavite kao tapet ili kao identifikaciju pozivaoca.

Tapet: omogućava vam da je postavite kao tapet.

Identifikacioni broj pozivaoca: omogućava vam da je postavite kao identifikaciju pozivaoca.

Zaštiti: omogućava vam da zaštitite snimljenu fotografiju od brisanja.

Svojstva: ova opcija vam omogućava prikaz informacija o slici, kao što su ime, veličina, datum, rezolucija, tip zaštite i format.

Korišćenje opcija kamere

Kada pritisnete programski taster u režimu snimanja, za trenutni snimak su dostupne sledeće opcije:

Režim rada: možete snimiti fotografiju u raznim režimima rada. Nakon što promenite režim rada, njegova indikacija se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana.

Normalan snimak: možete snimiti fotografiju u normalnom režimu rada.

Rafalni snimak: možete snimati akcione fotografije. Izaberite brzinu i broj fotografija koje želite da napravite. Kada pritisnete programski taster ili taster za kameru ( ) sa desne strane telefona, telefon automatski snima fotografije i memoriše ih sukcesivno onoliko puta koliko ste postavili. Podrazumevana veličina fotografija je Mobile(128*120).

Napomena: Upravljačka linija zumiranja i upravljačka linija osvetljenja se ne prikazuju kada koristite rafalni režim rada.

Noćni režim: ova opcija vam omogućava da i u mraku snimate fotografije najboljeg kvaliteta.

Samo slikanje: možete snimati fotografije bez njihovog pregleda.

Okvir: ova opcija vam omogućava da koristite okvir na slici. Pritisnite taster za navigaciju da biste odredili željeni format okvira. Možete pregledati slike sa okvirom korišćenjem programskog tastera **Pregled**. Podrazumevana veličina fotografija je Mobile(128*120).

Napomena: Upravljačka linija zumiranja i upravljačka linija osvetljenja se ne prikazuju kada koristite okvir.

Efekti: ova opcija vam omogućava da na sliku primenite specijalne efekte. Pritisnite taster Gore ili Dole da biste pronašli ton koji želite da upotrebite. dostupne su opcije **Sivo**, **Negativ**, **Sepia**, **Utisnuto** i **Kroki**. Da biste deaktivirali podešavanje efekta, izaberite **Isključeno**.

Rotacija: ova opcija vam omogućava da obrnete sliku vertikalno ili horizontalno, kao u ogledalu.

Tajmer: možete izabrati vreme čekanja. Kada pritisnete taster za slikanje, telefon snima fotografiju nakon određenog vremena. Kada izađete iz režima kamere ili izaberete **Isključeno** u meniju **Tajmer**, tajmer se isključuje.

Podešavanja: ova opcija vam omogućava da promenite podešavanja u vezi snimanja fotografija. Ova opcija je sinhronizovana sa menijem **Podešavanja**. Pogledajte stranu 150.

Veličina fotografije: postavlja veličinu fotografije na **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ili **Mobile(128*120)**. Na ekranu se prikazuje fotografija izabrane veličine.

Kvalitet fotografije: omogućava vam da izaberete kvalitet slike **Odličan**, **Dobar**, **Normalan** ili **Ekonomičan**. Izabrana opcija se prikazuje na vrhu ekrana.

Zvuk blende: omogućava vam da izaberete zvuk kada pritisnete okidač, programski taster ili taster za kameru ( ) sa desne strane telefona.

Napomena: Ovo podešavanje zvuka se ne primenjuje na zvuk rafalnog slikanja.

Blic: omogućava vam da odredite da li će se blic kamere uključivati automatski ili ne.

- Ručno: da biste uključili ili isključili blic kamere morate da pritisnete taster **0** u režimu snimanja.
- Automatski: kada pritisnete okidač, programski taster ili taster za kameru ( ) sa desne strane telefona, telefon uključuje blic. Nakon nekog vremena kamera snima fotografiju i blic se gasi.

Podrazumevano ime: omogućava vam da promenite podrazumevani prefiks u imenu fotografije.

Pomoć: ova opcija vam pokazuje funkcije tastera za navigaciju i tastera za jačinu zvuka u režimu snimanja.

Moje fotografije

U ovom meniju možete pregledati fotografije koje ste snimili.

Da biste...	**Pritisnite...**
se kretali kroz fotografije	tastere za navigaciju.
označenu sliku prikazali uvećanu	programski taster **Prikaži**.
se vratili u višestruki prikaz	programski taster **Višestruki**.
koristili opcije	programski taster **Opcije**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 145.
isključili kameru i vratili se u pasivni režim rada	taster .

Moji albumi

Folder "Moji albumi" vam omogućava da svoje fotografije organizujete u foto-albume. Izaberite jedan od albuma. Prikazuju se fotografije smeštene u taj album. Radi detaljnijih informacija o pregledanju i korišćenju vaših fotografija pogledajte stranu 149.

Obriši sve

Možete obrisati sve fotografije smeštene u svaku od kategorija.

1. Idite do sandučića za fotografije i štiklirajte ga pritiskom na programski taster **Izaberi**.

   Biranjem opcije **Sve** štikliraju se svi sandučići za fotografije. Ako želite da izbrišete zaštićene fotografije i fotografije za identifikaciju pozivalaca, izaberite opciju **I zaštićene fotografije** i opciju **I fotografije za identifikaciju pozivalaca**.

2. Po potrebi ponovite 1. korak da označite druge sandučiće.

3. Kada završite sa označavanjem, pritisnite programski taster **Ok**.

4. Kada se pojavi poruka potvrde, pritisnite programski taster **Da** da biste obrisali sve fotografije iz sandučeta.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Podešavanja

Ovaj meni vam omogućava da izmenite podrazumevana podešavanja opcija koja se koriste za funkciju kamere.

Dostupne su sledeće opcije:

Veličina fotografije: postavlja veličinu fotografije na **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ili **Mobile(128*120)**. Na ekranu se prikazuje fotografija izabrane veličine.

Kvalitet fotografije: omogućava vam da izaberete kvalitet slike **Odličan**, **Dobar**, **Normalan** ili **Ekonomičan**. Izabrana opcija se prikazuje na vrhu ekrana.

Zvuk blende: omogućava vam da izaberete zvuk kada pritisnete okidač, programski taster ili taster za kameru ( ) sa desne strane telefona.

Napomena: Ovo podešavanje zvuka se ne primenjuje na zvuk rafalnog slikanja.

Blic: omogućava vam da odredite da li će se blic kamere uključivati automatski ili ne.

Ručno: da biste uključili ili isključili blic kamere morate da pritisnete taster **0** u režimu snimanja.

Automatski: kada pritisnete okidač, programski taster ili taster za kameru ( ) sa desne strane telefona, telefon uključuje blic. Nakon nekog vremena kamera snima fotografiju i blic se gasi.

Podrazumevano ime: omogućava vam da promenite podrazumevani prefiks u imenu fotografije.

Status memorije

Kamera, Multimedija i multimedijalne poruke dele određeni memorijski prostor vašeg telefona.

Na ekranu je prikazan status slobodne i upotrebljene memorije.

Možete videti status upotrebljene memorije sandučića za Kameru, Multimediju i multimedijalne poruke pritiskom na taster Levo ili Desno.

Podešavanja telefona

Veliki broj različitih funkcija vašeg telefona se može prilagoditi vašem ukusu putem menija **Podešavanja telefona**.

Ekran

Možete da promenite pozadinsku sliku i boju komponenata na ekranu prema svojim željama i potrebama.

Tapet

Ova opcija vam omogućava da promenite pozadinsku sliku koja se prikazuje u pasivnom režimu rada.

Dostupne su sledeće opcije:

Animacije: omogućava vam da izaberete jednu od animacija.

Fotografije: omogućava vam da izaberete jednu od fotografija snimljenih kamerom.

Slike: omogućava vam da izaberete jednu od slika u folderu **Slike** u meniju **Multimedija** koje su preuzete sa WAP sajtova, iz softvera EasyStudio za PC ili multimedijalnih poruka.

Položaj teksta: omogućava vam da odredite položaj teksta prikazanog u pasivnom režimu rada, kao što su ime mrežnog operatera, trenutni datum i vreme i tekstualna obaveštenja o propuštenim pozivima ili novim porukama. Izaberite **Vrh** ili **Dno**. Ako ste ovu opciju postavili na **Isključeno**, vaš telefon prikazuje samo tapet.

Stil teksta: omogućava vam da podesite stil teksta prikazanog u pasivnom režimu rada.

Napomena: Kada postavite tapet na **Kalendar**, opcije "Položaj teksta" i "Stil teksta" ne rade.

Maska

Možete da promenite šeme boja određenih delova ekrana, kao što su indikatorsko područje programskih tastera ili nazivi menija i ikona.

Pozadinsko svetlo

Možete izabrati koliko dugo telefon koristi pozadinsko svetlo.

Izaberite koliko dugo pozadinsko svetlo ostaje uključeno nakon poslednjeg pritiska na neki taster.

Osvetljenje LCD-a

Ova opcija vam omogućava da podesite osvetljenje ekrana tako da on bude svetliji ili tamniji.

1. Podesite kontrast pomoću tastera Gore ili Dole ili tastera za jačinu zvuka sa leve strane telefona.
2. Kada budete zadovoljni, pritisnite programski taster **Ok** da memorišete izbor.

Pomoćni ekran

Možete da isključite pomoćni ekran ili da promenite vremenski interval pomoćnog ekrana.

Pozdravna poruka

Ovaj meni vam omogućava da podesite pozdravnu poruku koja će se na kratko pojaviti na ekranu kada uključite telefon.

Kada pristupate ovom meniju prikazuje se trenutna poruka.

Da biste...	**Pritisnite...**
obrisali postojeću poruku	i držite taster **C**.
uneli novu poruku	odgovarajuće alfanumeričke tastere.
sačuvali ono što ste uneli	programski taster **Ok**.
poništili ono što ste uneli i vratili se u pasivan režim rada	taster .

Radi detaljnijih informacija o tome kako se unosi tekst pogledajte stranu 41.

Jezik

Možete da izaberete neki drugi jezik za prikazivanje teksta i načine unošenja teksta. Dostupne su sledeće opcije:

Jezik teksta: omogućava vam da promenite jezik teksta prikaza, kao što su meniji, opcije ili poruke upozorenja.

Način unošenja teksta: omogućava vam da postavite podrazumevani jezik koji ćete koristiti u režimu unosa teksta.

Bezbednost

Funkcije bezbednosti vam omogućavaju da ograničite korišćenje svog telefona na osobe i tipove poziva po vašem izboru.

Za zaštitu vašeg telefona koriste se različiti kodovi i šifre. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 167-169.

Provera PIN koda

Kada je funkcija provere PIN koda uključena, morate unositi PIN kod svaki put kada uključite telefon. Stoga ni jedna osoba koja ne zna vaš PIN kod neće moći da koristi telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Pre nego što isključite funkciju potvrde PIN koda morate uneti svoj PIN.

Dostupne su sledeće opcije:

Onemogući: telefon se direktno povezuje na mrežu kada ga uključite.

Omogući: morate uneti PIN kod svaki put kada uključite telefon.

Da biste promenili svoj PIN kod, pogledajte dolenavedeni meni **Promena PIN koda**.

Promena PIN koda

Ova funkcija vam omogućava da promenite trenutni PIN kod u novi, pod uslovom da je funkcija potvrde PIN koda uključena. Morate uneti trenutni PIN kod pre nego što definišete novi.

Kada unesete novi PIN kod, od vas će biti zatraženo da ga potvrdite tako što ćete ga uneti još jednom.

Zaključavanje telefona

Kada je uključena funkcija zaključavanja telefona, telefon je zaključan i morate uneti šifru od 8 cifara svaki put kada uključujete telefon.

Šifra telefona je fabrički podešena na "00000000". Da biste promenili šifru telefona pogledajte dolenavedeni meni **Promena šifre**.

Kada ste uneli ispravnu šifru, možete koristiti telefon dok ga ne isključite.

Dostupne su sledeće opcije:

Onemogući: od vas se ne traži da unesete šifru telefona kada uključujete telefon.

Omogući: od vas se traži da unesete šifru telefona kada uključujete telefon.

Promena šifre

Funkcija promene šifre vam omogućava da promenite trenutnu šifru telefona u novu. Morate uneti trenutnu šifru pre nego što definišete novu.

Šifra telefona je fabrički podešena na "00000000". Kada unesete novu šifru, od vas će biti zatraženo da je potvrdite tako što ćete je uneti još jednom.

Privatnost

Ova funkcija vam omogućava da omogućite ili onemogućite korišćenje sadržaja kao što su multimedijalne poruke, fotografije, slike i zvukovi.

Da biste omogućili ili onemogućili funkciju privatnosti, morate da unesete svoju šifru telefona.

Zaključavanje SIM-a

Da biste uključili funkciju zaključavanja SIM kartice morate da unesete novi kod za zaključavanje SIM kartice koji se sastoji od četiri do osam cifara i da to potvrdite još jednim unošenjem koda.

Dostupne su sledeće opcije:

Onemogući: možete da koristite bilo koju drugu SIM karticu u vašem telefonu.

Omogući: morate da unesete kod za zaključavanje SIM kartice da biste mogli da koristite neku drugu SIM karticu u vašem telefonu.

Da biste otključali SIM karticu, unesite kod za zaključavanje SIM kartice.

Režim fiksnog biranja

Režim fiksnog biranja (Fixed Dial Number, FDN) vam omogućava da ograničite odlazne pozive na određene brojeve telefona, ukoliko to podržava vaša SIM kartica.

Dostupne su sledeće opcije:

Onemogući: možete birati bilo koji broj.

Omogući: možete birati samo brojeve telefona iz Telefonskog imenika. Morate uneti svoj PIN2 kod.

Napomena: Nemaju sve SIM kartice PIN2 kod. Ukoliko vaša SIM kartica nema ovaj kod, ovaj meni se ne prikazuje.

Da biste promenili svoj PIN2 kod, pogledajte dolenavedeni meni **Promena PIN2 koda**.

Promena PIN2 koda

Funkcija promene PIN2 koda vam omogućava da promenite trenutni PIN2 kod u novi. Morate uneti trenutni PIN2 kod pre nego što definišete novi.

Kada unesete novi PIN2 kod, od vas će biti zatraženo da ga potvrdite tako što ćete ga uneti još jednom.

Napomena: Nemaju sve SIM kartice PIN2 kod. Ukoliko vaša SIM kartica nema ovaj kod, ovaj meni se ne prikazuje.

Automatsko ponovno biranje

Uz pomoć funkcije automatskog ponovnog biranja, telefon deset puta bira određeni broj telefona ukoliko ne uspe da ga dobije.

Napomena: Razmak između dva pokušaja da se dobije broj varira.

Dostupne su sledeće opcije:

Isključeno: broj se ne bira ponovo.

Uključeno: broj se automatski ponovo bira.

Rad sa spuštenim poklopcem

Možete da izaberete akciju koju vrši telefon kada spustite poklopac.

Prekid rada: kada spustite poklopac telefon prekida trenutnu akciju i automatski zaključava tastaturu.

Nastavak rada: kada spustite poklopac telefon nastavlja da obavlja trenutnu akciju. Međutim, poruka za potvrdu zaključavanja tastature se pojavljuje na ekranu u pasivnom režimu rada.

Aktivan poklopac

Možete da odgovorite na dolazne pozive spuštanjem ili podizanjem poklopca.

Isključeno: morate da pritisnete neki taster da biste odgovorili na poziv, zavisno od podešavanja opcije **Odgovor bilo kojim tasterom**. Pogledajte dole.

Uključeno: možete jednostavno da podignete poklopac da biste odgovorili na poziv.

Odgovor bilo kojim tasterom

Možete da odgovorite na dolazne pozive pritiskom na bilo koji taster.

Isključeno: možete da pritisnete samo ili programski taster **Prihvati** da biste odgovorili na dolazni poziv.

Uključeno: možete da pritisnete bilo koji taster osim tastera i programskog tastera **Odbaci** da biste odgovorili na dolazni poziv.

Režim faksa

Možete da koristite svoj telefon kao modem radi slanja fakseva kada je priključen na neki računar. Treba da kupite komplet za prijem i slanje podataka od svog lokalnog distributera za Samsung.

U ovom meniju možete uključiti režim faksa na svom telefonu.

Dostupne su sledeće opcije:

Isključeno: možete da šaljete i primate pozive sa podacima.

Uključeno: možete da šaljete i primate faks pozive.

U svakom slučaju možete da šaljete i primate govorne pozive.

Nakon povezivanja telefona sa svojim računarom upotrebite kabl za prenos podataka i podesite ovu opciju na **Uključeno**. Vaš telefon radi kao faks/modem.

Radi detaljnijih informacija o podešavanju i prijemu i slanju fakseva sa telefona na vaš računar, pogledajte korisnički priručnik vašeg računara.

Uključivanje infracrvene veze

U ovom meniju možete uključiti ili isključiti port za infracrvenu vezu.

Dostupne su sledeće opcije:

Isključeno: isključuje funkciju infracrvene veze na telefonu.

Uključeno: uključuje funkciju infracrvene veze na telefonu. Ikona IrDA ( ) se prikazuje u gornjem redu ekrana.

Ako nema komunikacije između vašeg telefona i IrDA-kompatibilnog uređaja u roku od 1 minuta od trenutka uključivanja ove funkcije, ona se automatski isključuje.

Resetovanje podešavanja

Ovaj meni vam omogućava da resetujete svoj telefon na njegova podrazumevana podešavanja. Možete da resetujete podešavanja tona, podešavanja telefona ili sva podešavanja odjednom.

1. Izaberite jedno od podešavanja koja ćete resetovati pritiskom na programski taster **Izaberi**.

2. Kada se pojavi poruka za potvrdu, pritisnite programski taster **Da** da resetujete podešavanja. Zatim unesite šifru telefona i pritisnite programski taster **Ok**.

   Šifra je fabrički podešena na "00000000". Da biste je promenili, pogledajte stranu 156.

   U protivnom, pritisnite programski taster **Ne**.

Korišćenje usluge naizmeničnih linija (ALS)

Funkcija ALS omogućava pridruživanje dve telefonske linije jednoj SIM kartici. Posledično, možete da upućujete i primate pozive na obe linije. Ako se pretplatite na ovu mrežnu uslugu, nekoliko dodatnih menija vam omogućava da podesite ovu funkciju.

Napomena: Obratite se svom provajderu da biste proverili dostupnost ove funkcije i način pretplate na ALS.

Biranje linije

Možete za svaki poziv da izaberete liniju putem menija **Aktivna linija**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 81.

Izmena imena linije

Možete da promenite ime svake linije putem menija **Sopstveni broj**.

Kada menjate ime linije, ovo ime zamenjuje naziv "Linija 1" ili "Linija 2". Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 66.

Podešavanje tipa zvona

Da biste razlikovali dolazne pozive na ove dve linije možete izabrati različite tonove zvona za svaku liniju putem menija **Dolazni pozivi**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 82.

Podešavanje opcija preusmeravanja poziva

Možete da postavite preusmeravanje poziva putem menija **Preusmeravanje poziva**. Ova usluga preusmerava dolazne pozive linije po vašem izboru na određeni telefonski broj. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 74.

Prikazivanje informacija o pozivima

Možete da prikažete vremena poziva i cenu poslednjeg poziva za svaku od linija. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 72.

Rešavanje problema

Pre nego što se obratite službi za postprodajne usluge, obavite sledeće jednostavne provere. Na taj način možete uštedeti vreme i novac koje biste potrošili nepotrebnim pozivanjem servisa.

Kada uključite telefon može da se pojavi sledeća poruka

Nema SIM kartice

Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.

Telefon zaključan Unesi šifru

Uključena je funkcija zaključavanja telefona. Morate uneti šifru telefona da biste mogli da koristite telefon.

Unesi PIN kod

- Koristite telefon po prvi put. Morate uneti lični identifikacioni broj (PIN) koji ste dobili sa SIM karticom.
- Uključena je funkcija potvrde PIN koda. Svaki put kada uključujete telefon, morate uneti PIN kod. Da biste isključili ovu funkciju, koristite meni **Provera PIN koda**. Pogledajte stranu 155.

Unesi PUK kod

Tri puta za redom ste uneli pogrešan PIN kod i telefon je blokiran. Unesite PUK kod koji ste dobili od vašeg operatere mreže.

Pojavljuje se poruka "Nema usluge"

- Prekinuta je veza sa mrežom. Možda ste u području gde je signal slab (u tunelu ili okruženi zgradama). Pomerite se i probajte ponovo.
- Pokušavate da pristupite opciji na koju se niste pretplatili kod svog provajdera. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Uneli ste broj ali on nije pozvan

- Da li ste pritisnuli taster ?
- Da li pristupate pravoj mobilnoj mreži?
- Možda ste aktivirali opciju zabrane odlaznih poziva.

Sagovornik ne može da vas dobije

- Da li vam je telefon uključen (taster je bio pritisnut duže od jedne sekunde)?
- Da li pristupate pravoj mobilnoj mreži?
- Možda ste aktivirali opciju zabrane dolaznih poziva.

Sagovornik vas ne čuje

- Da li ste isključili mikrofon (pojavljuje se oznaka **Isključi ton**)?
- Da li držite telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofon se nalazi pri dnu telefona.

Telefon počinje da pišti, a na ekranu trepće poruka "Baterija prazna"

Baterija nije dovoljno napunjena. Zamenite bateriju i napunite je.

Zvuk je slab prilikom poziva

- Proverite indikator jačine signala na ekranu ( ); broj crtica pokazuje jačinu signala od jakog ( ) do slabog ( ).
- Probajte da malo pomerite telefon ili priđite bliže prozoru ukoliko se nalazite u zgradi.

Kada izaberete unos iz Telefonskog imenika, telefon ne poziva dati broj

- Proverite da li je broj telefona pravilno memorisan koristeći funkciju pretraživanja Telefonskog imenika.
- Ukoliko je potrebno, memorišite broj ponovo.

Ukoliko vam gore navedena uputstva ne pomognu da rešite problem, zabeležite:

- model i serijski broj svog telefonskog aparata
- informacije navedene u garanciji
- jasan opis problema

Zatim kontaktirajte lokalnog distributera ili Samsungovu službu za postprodajne usluge.

Pristupni kodovi

Postoji nekoliko pristupnih kodova koje koriste vaš telefon i njegova SIM kartica. Ovi kodovi u zaštiti vašeg telefona od neovlašćene upotrebe.

Neki pristupni kodovi se mogu izmeniti putem menija **Bezbednost**. Pogledajte stranu 155 radi detaljnijih informacija.

Šifra telefona

Za funkciju zaključavanja telefona (pogledajte stranu 156) potrebna je šifra telefona koja se koristi da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.

Šifru telefona dobijate zajedno sa telefonskim aparatom i ona je fabrički podešena na "00000000". Da biste promenili šifru, koristite meni **Promena šifre**. Pogledajte stranu 156.

PIN kod

PIN kod (lični identifikacioni broj) štiti vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. On se obično isporučuje uz SIM karticu. Kada je funkcija provere PIN koda uključena (pogledajte stranu 155), morate unositi PIN kod svaki put kada uključite telefon.

Ako tri puta za redom unesete neispravan PIN kod, unesite PUK kod i pritisnite programski taster **Ok** da biste otključali telefon. Unesite novi PIN kod i pritisnite programski taster **Ok**. Unesite novi PIN kod još jednom i pritisnite programski taster **Ok**.

PIN2 kod

PIN2 kod, isporučen sa nekim SIM karticama, potreban je radi pristupa određenim funkcijama kao što su merači punjača. Ove funkcije su dostupne ukoliko ih podržava vaša SIM kartica.

Ako tri puta za redom unesete neispravan PIN2 kod, unesite PUK2 kod i pritisnite programski taster **Ok** da biste otključali telefon. Unesite novi PIN2 kod i pritisnite programski taster **Ok**. Unesite novi PIN2 kod još jednom i pritisnite programski taster **Ok**.

PUK kod

PUK kod (ključ za deblokiranje PIN koda) je potreban radi izmene blokiranog PIN koda. PUK može biti isporučen uz SIM karticu. Ako nije, obratite se svom lokalnom provajderu.

Ukoliko deset puta za redom unesete pogrešan PUK kod, SIM kartica više ne može da se koristi. Obratite se svom provajderu da biste nabavili novu karticu.

Ne možete promeniti PUK kod. Ukoliko izgubite ovaj kod, obratite se svom provajderu.

PUK2 kod

PUK2 kod, isporučen sa nekim SIM karticama, potreban je radi izmene blokiranog PIN2 koda.

Ukoliko deset puta za redom unesete pogrešan PUK2 kod, više ne možete da koristite funkcije za koje je potreban PIN2. Obratite se svom provajderu da biste nabavili novu karticu.

Ne možete promeniti PUK2 kod. Ukoliko izgubite ovaj kod, obratite se svom provajderu.

Šifra zabrane poziva

Za funkciju zabrane poziva neophodna je šifra koja se sastoji od 4 cifre. Ovu šifru možete dobiti od svog provajdera kada se pretplatite na ovu funkciju.

Možete da izmenite ovu šifru pomoću menija **Promena šifre zabrane poziva**. Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu 78.

Za vaše zdravlje i bezbednost

Informacije o SAR sertifikatu

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg.*

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj model bila je 0,357 W/kg.

* SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2,0 vata/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži baznoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Pre nego što se na otvorenom tržištu pojavi novi model telefonskog aparata, mora se pokazati da je ispoštovana Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini bazne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotinama puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) primetno skrati, vreme je da kupite novu bateriju.

- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i punite ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je ohladite ili zagrejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na vrelim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0 °C.
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i – polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Istrošene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobilni telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, bezbednost saobraćaja je vaša osnovna odgovornost. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajuć, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejkera preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm između bežičnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research).

Osobe sa pejsmejkerom:

- moraju uvek držati telefon na udaljenosti od 15 cm od pejsmejkera kada je telefon uključen
- ne bi trebalo da nose telefon u džepu na grudima
- treba da prislanjaju telefon na uvo na suprotnoj strani od one na kojoj je pejsmejker kako bi mogućnost eventualne smetnje svele na minimum.

Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja. Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije. Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće.

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju (na primer, 112 ili bilo koji drugi zvanični broj službe pomoći). Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite taster .

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Kada pozivate broj za hitne slučajeve, ne zaboravite da pružite sve neophodne informacije što je moguće preciznije. Ne zaboravite da je vaš telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mestu gde se dogodio nesrećan slučaj; ne prekidajte vezu dok ne dobijete dozvolu da to učinite.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.

- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.
- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.

- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite aparat mekom tkaninom koju ste kratko potopili u blagi rastvor sapuna i vode.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i omesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

Rečnik tehničkih termina

Evo nekoliko definicija koje će vam pomoći da razumete glavne tehničke termine i skraćenice korišćene u ovom uputstvu, kao i to da na najbolji mogući način iskoristite prednosti koje nudi vaš mobilni telefon.

EMS (Enhanced Message Service, usluga poboljšanih poruka)

Usluga mreže pomoću koje pretplatnici mogu međusobno primati i slati poruke koje sadrže slike, zvukove i animacije, a da ne moraju da razgovaraju.

Govorna pošta

Kompjuterizovana usluga primanja poruka koja automatski odgovara na pozive koji su vam upućeni ukoliko ste nedostupni, pušta pozdravnu poruku (moguće je snimiti je lično) i snima dolaznu poruku.

GPRS (General Packet Radio Service, usluga paketnog prenosa podataka)

Nova poboljšana usluga prenosa podataka koja vam omogućava da pošaljete i primite informacije širom mreže mobilne telefonije. GPRS garantuje stalnu Internet vezu korisnicima mobilnih telefona i kompjutera. Ona se zasniva na Globalnom sistemu mobilnih komunikacija (GSM) u kome mobilni telefoni uspostavljaju komutacione veze i Usluzi kratkih poruka (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication, globalni sistem mobilne komunikacije)

Međunarodni standard za celularnu komunikaciju, koji garantuje kompatibilnost između različitih mrežnih operativnih sistema. GSM pokriva većinu evropskih zemalja kao i mnoge druge delove sveta.

IrDA (Infrared Data Association, Udruženje proizvođača opreme za infracrveni prenos podataka)

Standard definisan od strane IrDA konzorcijuma. Određuje način bežičnog prenosa podataka infracrvenim zračenjem. U IrDA specifikacije spadaju standardi za fizičke uređaje i za protokole koji oni koriste za međusobnu komunikaciju.

MMS (Mutimedia Message Service, usluga multimedijalnih poruka)

Servis za poruke u mobilnom okruženju, standardizovan od strane WAP Foruma i Programa partnerstva treće generacije (3GPP). Za korisnike telefona, MMS je sličan SMS-u (usluzi kratkih poruka)-on automatski i direktno isporučuje sadržaje koje je korisnik kreirao sa jednog telefona na drugi. Poruke su prvenstveno adresirane na brojeve telefona, te stoga saobraćaj ide od jednog do drugog telefonskog aparata. MMS takođe podržava adresiranje na e-mail, takoda se poruke mogu poslati i putem e-maila. Pored tekstualnog sadržaja SMS-a, MMS poruke mogu da sadrže i slike, govorne ili audio snimke, a kasnije će sadržati i video snimke i prezentacije.

PIN kod (Personal Identification Number, lični identifikacioni broj)

Sigurnosni kod koji štiti vaš telefon i SIM karticu od neovlašćene upotrebe. PIN kod isporučuje vaš provajder uz SIM karticu. On može imati od četiri do osam cifara i po potrebi se može menjati.

Poziv na čekanju

Mogućnost obaveštavanja korisnika da imate drugi dolazni poziv u trenutku kada ste već na vezi.

Preusmeravanje poziva

Mogućnost da preusmerite pozive na drugi broj telefona.

Programski tasteri

Dva tastera označena sa i na telefonskom aparatu čija namena:

- varira u zavisnosti od funkcije koju u tom trenutku koristite
- je naznačena u donjem delu ekrana tačno iznad odgovarajućih tastera.

PUK kod (PIN Unblocking Key, šifra za deblokiranje PIN koda)

Sigurnosni kod koji se koristi da bi se otključao telefon kada ste uneli pogrešan PIN kod tri puta za redom. Ovaj kod od osam cifara isporučuje vaš provajder uz SIM karticu.

Roming

Korišćenje telefonskog aparata van zone vaše lokalne mreže (kada putujete u inostranstvo, na primer).

SDN (Service Dialling Numbers, uslužni brojevi telefona)

Brojevi telefona koje ste dobili od svog provajdera i koji vam omogućavaju da pristupite specijalnim uslugama, kao što je govorna pošta, informacije, podrška za korisnike i usluge u hitnim slučajevima.

SIM kartica (Subscriber Identification Module, pretplatnički identifikacioni modul)

Kartica koja sadrži čip sa svim informacijama potrebnim za rad telefona (informacije o mreži i memoriji, kao i lični pretplatnički podaci). SIM kartica se stavlja u mali otvor na poleđini telefonskog aparata i zaštićena je baterijom.

SMS (Short Message Service, usluga kratkih poruka)

Usluga mreže pomoću koje pretplatnici mogu međusobno primati i slati poruke, a da ne moraju da razgovaraju. Poruku koju ste kreirali ili primili možete videti na ekranu, izmeniti ili poslati.

Usluga identifikacija poziva (CLI)

Usluga koja omogućava pretplatnicima da pogledaju ili blokiraju brojeve telefona dolaznih poziva.

Usluga naizmeničnih linija (ALS)

Mogućnost pridruživanja dve telefonske linije jednoj SIM kartici. Uz pomoć ove usluge možete po potrebi da upućujete i primate pozive na obe linije.

Višekorisnički poziv

Mogućnost da se uspostavi konferencijska veza u kojoj može učestvovati još pet osoba.

Zabrana poziva

Mogućnost da ograničite odlazne i dolazne pozive.

Zadržavanje poziva

Mogućnost da stavite jedan poziv na čekanje dok odgovarate na drugi poziv ili pozivate neki broj; na taj način se možete prebacivati sa jednog na drugi poziv ukoliko je potrebno.

Index

A

Abecedni način • 41, 45
Aktivna linija
  izaberi • 81
  usluga, korišćenje • 162
Alarm uz automatsk
  uključivanje telefona • 138
Alarm, podešavanje • 137
ALS • 162

B

Baterija
  indikator ispražnjenosti
    baterije • 22
  instaliranje • 19
  mere • 171
  punjenje • 21
  vađenje • 20
Beleške
  pravljenje • 129, 132
  pregledanje • 133
Bezbednosna podešavanja • 155
Bezbednost
  baterije • 171
  eksplozivna okruženja • 176
  elektronski uređaji • 174
  informacije • 170, 177
  medicinski uređaji • 175
  mere • 7
  put • 173
  radno okruženje • 173
Birani brojevi • 71
Biranje • 27
  brojeva u SIM kartici • 62
Brojevi
  brzo biranje • 60
  FDN • 157
  memorisanje • 59
Brzo biranje • 60

Č

Čuvanje • 178

D

Datum, podešavanje • 135
Drugi poziv, odgovaranje • 36
DTMF tonovi, slanje • 33

E

Ekran
  ikone • 14
  jezik • 154
  osvetljenje • 153

F

Funkcije, biranje • 24

G

Grupna podešavanja • 67

I

Ikone • 14
Imena
  memorisanje • 59
  traženje/biranje • 56
  unošenje • 41
Indikator ispražnjenosti
  baterije • 22
Info poruke • 107
Internet • 114
Izbor mreže • 80

J

Jačina zvuka
  slušalica • 31
  tasteri • 31
  zvono • 83
Jezik, postavljanje • 154

K

Kalendar • 131
Kalkulator • 139

K *(nastavak)*

Karakteri
unošenje • 41
Kartica, SIM
pozivanje brojeva • 62
ubacivanje • 18
vađenje • 19
zaključavanje • 157
Katalog usluga, pozivanje • 68
Konferencijska veza • 37
privatni razgovor • 39
uklanjanje učesnika • 39
vršenje poziva • 37
Konverzija, jedinica • 140

L

LCD
ikone • 14
osvetljenje • 153
podešavanja • 152
Lični identifikacioni broj • 167
Lista zadataka • 134

M

Međunarodni pozivi • 28
Meni
kretanje do • 49
lista • 50
Mikrofon, isključen • 32
Minutni podsetnik • 85
Mrežne usluge • 74
Multimedija • 120

N

Način unošenja teksta
jezik, postavljanje • 154
promena • 42
Nečujni režim rada • 85
Numerički
ispravljanje • 27
način • 41, 48

O

Održavanje • 178
Opcije, biranje • 24
Otpremno sanduče • 92, 102

P

PIN kod • 167
promena • 155
provera • 155
PIN2 kod • 168
promena • 157
Podešavanja
alarm • 137
bezbednost • 155
datum • 135
ekrana • 152
jezik teksta • 154
mrežna • 74
resetovanje • 161
telefon • 152
ton • 82
vreme • 135
Ponovno biranje
automatsko • 158
Poruke • 87
brisanje • 93, 105
čitanje • 90
govorna pošta • 106
info poruke • 107
MMS • 94
otpremno sanduče • 92
pisanje • 88
pozdravne • 154
prijemno sanduče • 90
SMS • 87
šablonske • 106
tipovi upozorenja • 83
ton zvona • 83
Pozadinska slika,
postavljanje • 152
Pozadinsko svetlo • 16
Pozdravna poruka • 154
Poziv na čekanju • 36, 79

P *(nastavak)*

Pozivalac
- grupe • 67
- identifikacija • 81

Pozivi
- birani brojevi • 71
- čekanje • 35, 36, 79
- dnevnik • 28
- konferencijska veza • 37
- međunarodni • 28
- odbijanje • 30
- odgovaranje • 30
  - drugi poziv • 36
- ponovno biranje • 28
  - automatsko • 158
- prekidanje • 30
- preusmeravanje • 74
- primljeni • 70
- propušteni • 29, 70
- registar • 70
- tip upozorenja • 83
- ton zvona • 82
- trajanje • 72
- traženje broja u telefonskom imeniku • 56
- troškovi • 72
- u hitnim slučajevima • 176
- vršenje poziva • 27
- zabrana • 76

Pretraživač, WAP • 114
Prijemno sanduče • 90
Priključci • 9
Primljeni pozivi • 70
Pristupni kodovi • 167
Problem, rešavanje • 164
Programski tasteri,
- upotreba • 24, 25

Propušteni pozivi • 29, 70
PUK kod • 168
PUK2 kod • 169
Putni ispravljač • 21

R

Razgovetnost • 34
Resetovanje podešavanja • 161
Režim fiksnog biranja • 157
Rokovnik • 129

S

Sat • 135
SIM kartica
- pozivanje brojeva • 62
- ubacivanje • 18
- vađenje • 19
- zaključavanje • 157

Simbolički način • 41, 48
Slova
- unošenje • 41

Slušalica • 40
SMS • 87
Status memorije,
- telefonski imenik • 68

Svetsko vreme • 135

Š

Šablonske poruke • 106
Šifra
- telefona • 156, 167
- zabrana • 78, 169

Štoperica • 142

T

T9 način • 41, 43
Tajmer • 141
Tasteri
- mesto • 10

Tekst
- jezik • 154
- načini unošenja • 41
- unošenje • 41

Telefon
- izgled • 10
- podešavanja • 152
- uključivanje/isključivanje • 23

T *(nastavak)*

Telefonski imenik • 56
brisanje brojeva • 58
izmena brojeva • 58
kopiranje brojeva • 58
memorisanje
brojeva/imena • 59
slanje SMS-a • 58
status memorije • 68
Tip upozorenja • 83
Ton
poruka • 83
tastature • 85
uključivanje/
isključivanje • 84
veza • 84
Tonovi tastera
jačina zvuka • 31
tip, izaberi • 85
Trajanje poziva • 72, 85
Troškovi poziva • 72

U

Uključivanje/isključivanje
mikrofona • 32
telefon • 23

V

Vreme
podešavanje • 135
svetsko • 135

W

WAP pretraživač • 114
WWW usluge • 114

Z

Zabava • 114
Zabrana
poziva • 76
Zaključavanje
SIM kartica • 157
telefona • 156
Zvono
dolazni pozivi • 82
poruke • 83

Pristup funkcijama menija	① Pritisnite programski taster **Meni** u pasivnom režimu rada. ② Pomoću tastera za navigaciju listajte glavne menije dok ne dođete do željenog menija. Zatim pritisnite programski taster **Izaberi**. ③ Krećite se kroz listu opcija koristeći tastere Gore i Dole dok ne označite željenu opciju. ④ Pritisnite programski taster **Izaberi** radi potvrde.

Svaki od dva programska tastera (i) obavlja funkciju na koju upućuje tekst iznad njega, u donjem delu ekrana.

SGH-E800 GPRS telefon
Kartica sa kratkim uputstvom

Uključivanje/ isključivanje	Pritisnite i držite taster .
Pozivanje	① Unesite broj. ② Pritisnite taster .
Prekidanje veze	Pritisnite taster .
Odgovaranje na poziv	Pritisnite taster .
Podešavanje jačine zvuka	Pritisnite tastere za jačinu zvuka sa leve strane telefona.

Ponovno pozivanje poslednjeg biranog broja	Pritisnite taster ↷ dvaput.
Brzo biranje	U pasivnom režimu rada pritisnite i držite odgovarajući taster (**2** do **9**). Ili pritisnite taj taster (**2** do **9**) i taster ↷.
Pozivanje broja iz vaše SIM kartice	Unesite lokaciju u SIM kartici, pritisnite taster # i pritisnite taster ↷.
Preslušavanje govorne pošte	Pritisnite i držite taster **1**.

Memorisanje brojeva u Telefonski imenik	① Unesite broj. ② Pritisnite programski taster **Sačuvaj**. ③ Izaberite tip memorije i pritisnite programski taster **Izaberi**. ④ Ako izaberete **Telefon**, označite tip broja i pritisnite programski taster **Izaberi**. ⑤ Unesite ime i pritisnite programski taster **Ok**. ⑥ Ako izaberete **SIM**, unesite broj lokacije i pritisnite programski taster **Ok**.
Traženje broja u Telefonskom imeniku	① Pritisnite programski taster **Telefo.** u pasivnom režimu rada. ② Izaberite opciju **Nađi ime**. ③ Unesite ime. ④ Pritisnite programski taster **Ok**. ⑤ Po potrebi pritisnite taster Levo ili Desno. ⑥ Pritisnite taster ↷ da biste pozvali broj.

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sledeći proizvod:

GSM900/GSM1800 digitalni prenosni
celularni telefon dvostrukog opsega

(Opis proizvoda)

SGH-E800

(Naziv modela)

Proizveden u:

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Naziv fabrike, adresa*)

na koji se ova izjava odnosi, je usklađen sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Zaštita	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Ovim izjavljujemo da [su obavljeni svi neophodni radio-frekventni testovi i da] je gorenavedeni proizvod usklađen sa svim neophodnim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Poštovan je postupak procene usklađenosti na koji se vrši upućivanje u Članu 10 i koji je detaljno prikazan u Aneksu[IV] Direktive 1999/5/EC uz učešće sledećeg/ih notifikacionih tela:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikaciona oznaka: 168

CE 0168

Tehnička dokumentacija se čuva u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i može biti dostupna na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.04.26

In-Seop Lee / Stariji direktor

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog Servisnog centra. Za adresu ili telefon Samsungovog Servisnog centra pogledajte garantni list ili se obratite distributeru od koga ste kupili telefon.